


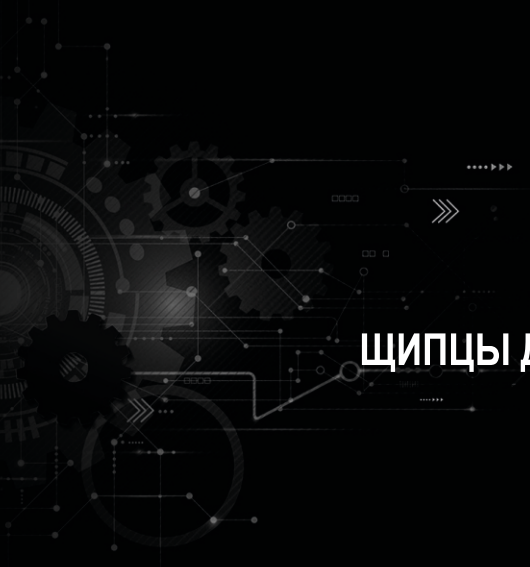

ARESA®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ЩИПЦЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИЧЕСКИ/

Hair styler

AR-3348

Ваша **ARESA**

Быстрый доступ к ассортименту,
характеристикам, описанию и
новостям в одно действие.



The image features the ARESA logo in a bold, red, sans-serif font at the top center. The background is dark with a technical illustration of interlocking gears and circuit lines on the left side. Below the logo, there is a small decorative element consisting of four dots followed by three right-pointing chevrons.

ARESA®

Мы инженеры, а не маркетологи!

Наши траты на маркетинг менее 1% от оборота!

Мы не занимаемся широкой рекламой, так как считаем, что потребитель должен платить за надежный качественный прибор, а не за бренд!

Приобретая нашу технику, вы будете уверены, что каждый рубль, который вы потратили, вы отдали за качество и надежность!

Мясорубка AR-2105

Описание товара:



Чайник
электрический
AR-3487

Описание товара:



Кофемолка AR-3609

Описание товара:



Триммер для стрижки волос AR-1871 / AR-1872

Описание товара:



AR-1871



AR-1872

AR-3348

ЩИПЦЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИЧЕСКИ / Hair styler/

Щипці для моделювання зачіски/ Lokówka do modelowania fryzury/

Комплектность / Set:

Ondulator pentru modelarea coafurilor/

Шашты модельдеуге арналған қысқыштар

RUS

Щипцы для моделирования прически - 1
Насадка для выпрямления волос - 2
Насадка для средней волны - 2
Насадка для крупной волны - 2
Держатель резиновый для шнура - 1
Руководство по эксплуатации - 1
Упаковочная коробка - 1
Гарантийный талон - 1

ENG

Hair styler - 1
Hair straightening nozzle - 2
Nozzle for medium wave - 2
Large wave nozzle - 2
Rubber cord holder - 1
User Manual - 1
Packing box - 1
Warranty card - 1

UA

Щипці для моделювання зачіски - 1
Насадка для випрямлення волосся - 2
Насадка для середньої хвилі - 2
Насадка для великої хвилі - 2
Тримач гумовий для шнура - 1
Керівництво по експлуатації - 1
Пакувальна коробка - 1
Гарантійний талон - 1

PL

Szczypce do modelowania fryzury - 1
Nasadka do prostowania włosów - 2
Dysza do średniej fali - 2
Dysza do dużych fal - 2
Uchwyt gumowy na przewód - 1
Instrukcja obsługi - 1
Opakowanie - 1
Karta gwarancyjna - 1

KZ


Модельдеу қысқыштары шаштар - 1
Шашты түзетуге арналған саптама - 2
Орташа Толқынға арналған саптама - 2
Үлкен толқынға арналған саптама - 2
Сымға арналған резеңке ұстағыш - 1
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық - 1
Орау қорабы - 1
Кепілдік талоны - 1

RO

Forceps pentru modelare coafuri - 1
Duză de îndreptare a părului - 2
Duză pentru undă medie - 2
Duză de undă mare - 2
Suport cablu de cauciuc - 1
Manual De Utilizare - 1
Cutie de ambalare - 1
Card de garanție - 1



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА / ITEM DESCRIPTION / ОПИС ПРИЛАДУ / OPIS URZĄDZENIA /
ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ / IDENTIFICAREA PIESELOR COMPONENTE

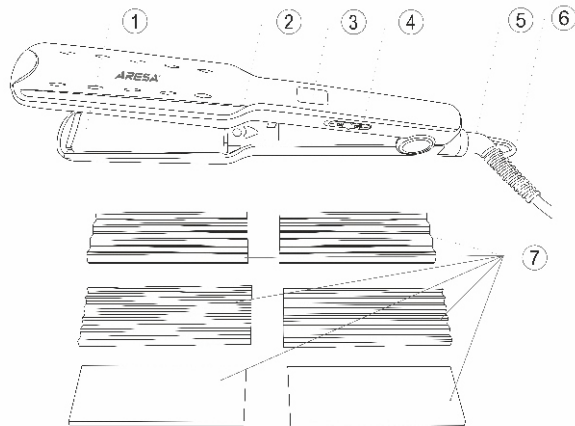

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА / ITEM DESCRIPTION / ОПИС ПРИЛАДУ / OPIS URZĄDZENIA /
ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ / IDENTIFICAREA PIESELOR COMPONENTE

RUS

1. Место установки сменных насадок
2. Кнопка снятия пластин
3. Индикатор работы
4. Переключатель «ON/OFF» (Вкл/выкл)
5. Шнур сетевой
6. Петля для подвешивания
7. Сменные насадки

ENG

1. Place of installation of replaceable nozzles
2. Plate removal button
3. Operation indicator
4. ON/OFF switch (On/off)
5. Power cord
6. Hanging loop
7. Replaceable nozzles

UA

1. Місце установки змінних насадок
2. Кнопка зняття пластин
3. Індикатор роботи
4. Перемикач «ON/OFF " (Вкл/викл)
5. Шнур мережевий
6. Петля для підвішування
7. Змінні насадки

KZ

1. Ауыстырылатын саптамаларды орнату орны
2. Пластинаны алу түймесі
3. Жұмыс индикаторы
4. "ON / OFF" қосқышы (қосу/өшіру)
5. Желілік сым
6. Ілуге арналған ілмек
7. Ауыстырылатын саптамалар

RO

1. Locul de instalare a duzelor înlocuibile
2. Butonul de îndepărtare a plăcii
3. Indicator de funcționare
4. Comutator Pornit/Oprit (Pornit /oprit)
5. Cablu de rețea
6. Buclă suspendată
7. Duze înlocuibile

PL

1. Locul de instalare a duzelor înlocuibile
2. Butonul de îndepărtare a plăcii
3. Indicator de funcționare
4. Comutator Pornit/Oprit (Pornit /oprit)
5. Cablu de rețea
6. Buclă suspendată
7. Duze înlocuibile.

RUS



Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем,
как приступить к эксплуатации прибора.

Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.

Данный прибор предназначен для моделирования прически.

Для использования в домашнем хозяйстве, не подходит для промышленного использования.

Важно! Щипцы, приобретенные в холодное время года, во избежание выхода из строя, до включения в электросеть необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальный ток: 0,2 А

Гарантийный срок в странах ЕАЭС

(Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан)

и Украине, Грузии, Азербайджане - двенадцать месяцев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- **ВНИМАНИЕ!** В случае неправильного использования прибора возможно получение потенциальных травм, поломка прибора, нанесение материального ущерба или причинение вреда здоровью пользователя.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для использования в коммерческих и/или промышленных целях.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Перед включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети, осмотрите прибор. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. Обратитесь в уполномоченный Сервисный центр. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Перед включением прибора убедитесь, что переключатель режимов находится в выключенном состоянии.
- Не оставлять прибор без присмотра при подключении к источнику питания.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора.

ра лицом, ответственным за их безопасность.

- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не переносите прибор за шнур.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Избегайте касания нагретых поверхностей сетевым шнуром.
- Не распыляйте средства для укладки волос при работающем устройстве.
- Не использовать прибор вблизи воды в ваннных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности, особенно в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Обратитесь в уполномоченный Сервисный центр для проверки.
- При использовании прибора в ванной комнате необходимо отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также, если он подвергся воздействию жидкостей, упал или был поврежден каким-либо другим образом.
- Не пользуйтесь устройством для укладки синтетических париков.
- Избегайте перегрева прибора, а также попадания прямых солнечных лучей.
- Будьте осторожны, во время работы, не допускайте контакта нагретого элемента щипцов и незащищенных участков кожи. Рабочая область нагревается до 220°C.
- Внимание: Ставьте прибор на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность
- Ваши новые щипцы снабжены защитным покрытием рабочей поверхности. При первом включении и нагреве может появиться небольшой кратковременный дым и запах. Это безопасно для использования и не означает дефект щипцов.
- При первом использовании дождитесь прекращения выделения дыма и запаха.
- Это может продолжаться не более 30 секунд.
- Режим работы щипцов: после 30 минут работы, перерыв не менее 15 минут.
- Опасность ожога. Прибор необходимо хранить в недоступном для детей месте. Особенно во время применения и охлаждения.
- Всегда устанавливать прибор на подставку, если она есть, или же на теплоустойчивую плоскую поверхность.
- Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.



- Не используйте прибор в ванной, душевой кабине или наполненном водой бассейне.
ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Будьте осторожны во время работы, не допускайте контакта нагревательного элемента щипцов и незащищенных участков кожи.

ВНИМАНИЕ! Рабочая поверхность щипцов нагревается до 220°C.

Для моделирования прически волосы должны быть чистыми, сухими и не содержать лак, гель, и прочие средства для укладки волос.

Помимо укладки, Ваши щипцы всегда могут быть использованы так же, чтобы быстро локально поправить прическу.

1. Полностью размотайте сетевой шнур питания (5). Поместите щипцы для моделирования прически на гладкую ровную поверхность, подключите устройство к сети.

2. Перед использованием прибора разблокируйте корпус, переведя фиксатор в положение 'открыто'.

Фиксация прибора в закрытом положении предотвращает случайное включение прибора во время хранения или транспортировки. Покрытие пластин лучше защищено от царапин, сколов и других механических повреждений при фиксации прибора в закрытом положении.

3. Включите устройство, переведя переключатель «ON/OFF» (Вкл/выкл) в положение «ON» (4), после чего загорится красный индикатор работы (3). Выждите примерно минуту, чтобы прибор достиг рабочей температуры.

4. Установите выбранные сменные насадки (7) на щипцы до щелчка на место установки сменных насадок (1) в правильном положении. Чтобы снять насадки, нажмите на кнопки снятия пластин (2), затем потяните поочередно каждую, чтобы снять их с крепления.

5. Разделите волосы на пряди и поместите их между выбранными насадками

НАСАДКА ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

Данная насадка служит для выпрямления волос, делая их более гладкими и послушными.

Для получения эффекта используйте данную насадку проводя щипцами от корней до кончиков волос.

НАСАДКА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ВОЛНЫ

Насадка является универсальной, подходит для большинства типов волос, особенно тонких и средних. Служит для создания умеренно выраженной естественной волны на длине волос и для прикорневого объема.

НАСАДКА ДЛЯ КРУПНОЙ ВОЛНЫ

Насадка используется для создания крупных и более выраженных волн, которые создают эффект красивых локонов.

Для укладки с помощью насадок для волн поместите прядь волос в щипцы в нужном месте и зажмите ее пластинами на несколько секунд (не более 8 секунд), после чего отпустите.

ВНИМАНИЕ! Запрещается смена насадок во время использования щипцов.

Для смены насадок дайте прибору остыть до комнатной температуры.

Не расчесывайте волосы сразу после укладки. Не касайтесь пластин сразу после использования, потому что они еще горячие.

6. По окончании переведите переключатель «ON/ OFF» (вкл/выкл) (4) в положение «OFF» (выкл) и отсоедините вилку шнура питания (5) от электросети.

Убедитесь, чтобы погас световой индикатор работы (3) – это будет свидетельствовать о том, что прибор выключен.

Отсоедините вилку шнура питания (5) от электросети.

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

Суть **функции ионизации** состоит в том, что прибор автоматически генерирует отрицательные ионы. Их поток смягчает волосы, снимает статическое электричество, делает волосы более гладкими, а также уменьшает спутывание. Данная функция срабатывает автоматически при включении прибора, отдельное включение/отключение функции не предусмотрено.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Транспортировать прибор необходимо любым видом крытого транспорта с применением правил закрепления грузов, обеспечивающих сохранение товарного вида изделия и/или упаковки и его дальнейшей безопасной эксплуатации. А также исключая возможность проникновения влаги на любой вид упаковки либо изделия при транспортировке любым видом транспорта. **ЧИСТКА.** Щипцы не нуждаются в обслуживании и не содержат деталей, требующих вмешательства пользователя. Для чистки сначала отсоедините щипцы от сети, дайте им остыть.

Всегда чистите только полностью остывшие щипцы. Протрите рукоятку мягкой, слегка влажной тканью.

Не допускайте попадания воды внутрь рукоятки. **ХРАНЕНИЕ.** Прибор необходимо хранить в закрытом помещении, в условиях, предполагающих сохранение товарного вида изделия и его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Убедитесь, что прибор и все его аксессуары полностью высохнут, перед тем, как складывать его на хранение. Укладывайте сетевой шнур, сворачивая его в длинный свободный овал, никогда не наматывайте шнур непосредственно на стержень щипцов.

Не прилагайте усилий к шнуру в месте выхода из рукоятки – это может привести к перелому шнура и замыканию.

Не подвешивайте щипцы за сетевой шнур.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ПРИБОРА

Электроприбор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца). Без предоставления гарантийного талона или при его не правильном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием.

Изделие принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде (протерто и продуту, где это возможно).

Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В этот период дефектные детали, кроме расходных материалов, подлежат бесплатной замене в гарантийном сервисном центре.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

1. Дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
2. Повреждение изделия, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары (насадки т.п).
4. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных центров или гарантийных мастерских.
6. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию изделия самим пользователем или неквалифицированной заменой его комплектующих.
7. Нарушение требований инструкции по эксплуатации.
8. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).
9. Внесение технических изменений.
10. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.

11. Повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

Информация о производителе

Изготовитель: Ист Марк Глобал Лимитед (Рум 1503, 15/F, М Плейс, 54 Вон Чук Хан Роуд, Вон Чук Хан, Гонконг, КНР)

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Ареса-техно», г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Санрайт М», 214016, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Срок службы – тридцать шесть месяцев.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной сервисный центр «Сервис-центр ООО «Ареса-техно», 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.: +375-222-76-69-89.



ENG



Please read the manual carefully before, how to start using the device.

Keep the instructions, you may need them in the future.

This device is designed for modeling hairstyles.

For household use, not suitable for industrial use.

Important! Tongs purchased in the cold season

must be kept at room temperature for at least four hours before switching on to the power grid to avoid failure.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage: 220-240 V

Rated frequency: 50 Hz

Rated current: 0.2A

Warranty period in the European Union - twenty four months

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read these instructions carefully before using the device.
- **ATTENTION!** If the device is used improperly, it may cause potential injury, damage to the device, material damage, or harm to the user's health.
- Use only for domestic purposes according to these Operating Instructions. The device is not intended for commercial and/or industrial use.
- The manufacturer reserves the right, without further notice, to make minor changes to the product design that do not fundamentally affect its safety, performance and functionality.
- Before switching on, check whether the technical specifications of the product correspond to the parameters of the electrical network, inspect the device. If the appliance and the power cord are damaged, do not plug the appliance into an outlet. Contact an authorized Service center.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or similar qualified personnel to avoid danger.
- The appliance must only be repaired by an authorized service center. Do not repair the appliance yourself.
- Before turning on the device, make sure that the mode switch is off.
- Do not leave the appliance unattended when connected to a power source.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of life experience or knowledge unless they have been supervised or instructed to use the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not carry the device by the cord.
- When disconnecting the appliance from the power supply, hold the plug with your hand and do not pull the power cord.
- Avoid touching heated surfaces with the power cord.

- Do not spray hair styling products while the device is running.
- Do not use the appliance near water in bathrooms, showers, pools, etc.
- Do not use outdoors or in humid conditions, especially in the immediate vicinity of a bathtub, shower or swimming pool.
- To avoid electric shock, do not immerse the device in water or other liquids. If this happens, DO NOT TOUCH the product, disconnect it from the power supply immediately. In this case, do not put your hands in the water. Contact an authorized Service center for verification.
- When using the appliance in the bathroom, it is necessary to disconnect it from the mains after use, as the proximity of water is dangerous, even when the appliance is turned off.
- Always disconnect the appliance from the power supply when not in use.
- Do not use accessories that are not included with this appliance.
- Do not use the appliance with a damaged power cord or plug, or if it has been exposed to liquids, dropped, or otherwise damaged.
- Do not use the device for styling synthetic wigs.
- Avoid overheating of the appliance, as well as direct sunlight.
- Be careful not to allow the heated element of the forceps to come into contact with unprotected skin areas during operation.

The working area is heated to 220 °C.

- Attention: Place the appliance on a flat, stable and heat-resistant surface.
- Your new tongs are equipped with a protective coating on the work surface. When you turn it on and heat it up for the first time, a small short-term smoke and odor may appear. It is safe to use and does not mean that the forceps are defective. When using it for the first time, wait for the smoke and odor to stop.

This can last no more than 30 seconds.

- Tongs operating mode: after 30 minutes of operation, a break of at least 15 minutes.
- Risk of burns. The device must be kept out of the reach of children. Especially during application and cooling.
- Always place the appliance on a stand, if any, or on a heat-resistant flat surface.
- For additional protection, it is advisable to install a safety shut-off device (RCD) with a rated operating current of no more than 30 mA in the power supply circuit in the bathroom.

You should seek advice from a qualified professional.



- Do not use the appliance in a bath, shower or swimming pool filled with water.

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

OPERATION

Be careful during operation, do not allow the heating element of the forceps to come into contact with unprotected skin areas.

Attention! The working surface of the tongs is heated to 220 ° C.

To model a hairstyle, the hair must be clean, dry and free of nail polish, gel, and other styling products.

In addition to styling, your tongs can always be used in the same way to quickly fix your hairstyle locally.

1. Fully unwind the power cord (5). Place the hairstyle modeling tongs on a smooth, flat surface, connect the device to the mains.

2. Before using the device, unlock the housing by moving the lock to the 'open' position.

Locking the device in the closed position prevents accidental switching on of the device during storage or transportation. The coating of the plates is better protected from scratches, chips and other mechanical damage when fixing the device in the closed position.

3. Turn on the device by turning the ON/OFF switch to the ON position (4), after which the red operation indicator (3) will light up.

Wait about a minute for the device to reach operating temperature.

4. Install the selected replacement nozzles (7) on the tongs until the replacement nozzles (1) click into the correct position. To remove the nozzles, press the plate removal buttons (2), then pull each one in turn to remove them from the mounting.

5. Divide the hair into strands and place them between the selected nozzles.

HAIR STRAIGHTENING NOZZLE

This nozzle is used to straighten hair, making it smoother and more manageable.

To get the effect, use this nozzle by using forceps from the roots to the ends of the hair.

NOZZLE FOR MEDIUM WAVE

The nozzle is versatile, suitable for most hair types, especially fine and medium. It is used to create a moderately pronounced natural wave along the length of the hair and for the basal volume.

LARGE WAVE NOZZLE

The nozzle is used to create larger and more pronounced waves that create the effect of beautiful curls.

For styling with the help of wave nozzles, place a strand of hair in the forceps in the right place and hold it with the plates for a few seconds (no more than 8 seconds), then release. Attention! It is forbidden to change the nozzles while using the forceps. Allow the appliance to cool to room temperature to change the nozzles.

Do not comb your hair immediately after styling. Do not touch the plates immediately after use, because they are still hot.

6. When finished, turn the ON/OFF switch (4) to the OFF position and disconnect the plug of the power cord (5) from the mains.

Make sure that the operation indicator light (3) goes out – this will indicate that the appliance is switched off.

Disconnect the plug of the power cord (5) from the mains.

IONIC FUNCTION

The essence of the ionization function is that the device automatically generates negative ions. Their flow softens the hair, removes static electricity, makes the hair smoother, and also reduces tangling. This function is triggered automatically when the device is turned on, there is no separate activation/deactivation of the function.

CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE

TRANSPORTATION. It is necessary to transport the device by any type of covered transport using cargo securing rules that ensure the preservation of the product's presentation and/or packaging and its further safe operation. As well as eliminating the possibility of moisture penetration onto any type of packaging or product during transportation by any means of transport.

CLEANING. The tongs are maintenance-free and do not contain any parts that require user intervention. To clean, first disconnect the tongs from the mains and let them cool down. Always clean only fully cooled tongs. Wipe it off. Use a soft, slightly damp cloth to hold the handle. Do not allow water to enter the handle.

KEEPING. The device must be stored indoors, in conditions that ensure the preservation of the product's presentation and its continued safe operation.

Make sure that the appliance and all its accessories are completely dried before storing it. Place the power cord by folding it into a long loose oval, never wind the cord directly onto the core of the forceps. Do not apply force to the cord at the outlet of the handle, as this may cause the cord to break and short out. Do not hang the forceps by the power cord.

DEVICE DISPOSAL RULES

The appliance and packaging materials must be disposed of with the least harm to the environment and in accordance with the waste disposal regulations in your area.

WARRANTY TERMS

When purchasing the product, ask for it to be checked in your presence. Without the having a warranty card or when it is not properly filled in, the quality claims are not accepted, and no warranty repair is performed. The warranty card should be presented at any address to the service center during the whole warranty period. The product is accepted for service in a complete set only. The warranty period is calculated from the moment of sale to the buyer. Keep the documents confirming the date of purchase of the product (cash receipt).

The condition of free warranty service of your product is its correct operation, which does not go beyond personal domestic needs, in accordance with the requirements of the operating instructions for the product, the absence of mechanical damages and the consequences of careless handling of the product.

THE GUARANTEE DOES NOT COVER:

1. Defects caused by force majeure.
2. Damage to the product caused by the use of the product for purposes that go beyond personal domestic needs (ie industrial or commercial purposes).
3. Consumables and accessories (nozzles).
4. Defects caused by overloading, improper operation, penetration of liquids, dust of insects, ingress of foreign objects into the product.
5. Products that have been repaired outside authorized service centers or warranty workshops.
6. Damage resulting from changes in the design of the product by the user or unqualified replacement of his components.
7. Mechanical damages, including due to negligent handling, improper transportation and storage, falling of the product.
8. Violation of the operating instructions.
9. Incorrect installation of mains voltage (if required).
10. Making technical changes.
11. Damage through the fault of animals (including rodents and insects).

Production month: refer to the information on the gift box.
For warranty service, please contact your nearest service center.



UA



Будь ласка, уважно прочитайте керівництво перед тим, як приступити до експлуатації приладу.

Зберігайте інструкцію, вона може знадобитися вам в майбутньому.

Даний прилад призначений для моделювання зачіски.

Для використання в домашньому господарстві, не підходить для промислового використання.

Важливо! Щипці, придбані в холодну пору року, щоб уникнути виходу з ладу, до включення в електромережу необхідно витримати не менше чотирьох годин при кімнатній температурі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга: 220-240 В

Номинальна частота: 50 Гц

Номинальна струм: 0,2 А

Гарантійний термін – дванадцять місяців

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією приладу.
- Увага! У разі неправильного використання приладу можливе отримання потенційних травм, поломка приладу, нанесення матеріального збитку або заподіяння шкоди здоров'ю користувача.
- Використовувати тільки в побутових цілях згідно з цим керівництвом по експлуатації. Прилад не призначений для використання в комерційних і/або промислових цілях.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, кардинально не впливають на його безпеку, працездатність і функціональність.
- Перед включенням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу параметрам електромережі, огляньте прилад. При наявності пошкоджень приладу і мережевого шнура ні в якому разі не включайте прилад в розетку.
- Зверніться до уповноваженого сервісного центру.
- При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинні виробляти виробник, Сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Ремонт приладу повинен здійснюватися тільки в авторизованому сервісному центрі. Не ремонтуйте прилад самостійно.
- Перед включенням приладу переконайтеся, що перемикач режимів знаходиться у вимкненому стані.
- Не залишати прилад без нагляду при підключенні до джерела живлення.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при

відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

- Діти повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом.
 - Не переносите прилад за шнур.
 - При відключенні приладу від мережі живлення тримайтеся рукою за вилку, не тягніть за шнур живлення.
 - Уникайте торкання нагрітих поверхонь мережевим шнуром.
 - Не розпилюйте засоби для укладання волосся при працюючому пристрої.
 - Не використовувати прилад поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. д.
 - Не використовувати поза приміщеннями або в умовах підвищеної вологості, особливо в безпосередній близькості від ванни, душу або басейну.
 - Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Якщо це сталося, не беріться за виріб, негайно відключіть його від електромережі. При цьому ні в якому разі не опускайте руки в воду.
- Зверніться до уповноваженого сервісного центру для перевірки.
- При використанні приладу у ванній кімнаті необхідно відключати його від мережі після використання, так як близькість води становить небезпеку, навіть коли прилад вимкнений.
 - Завжди відключайте прилад від електромережі, якщо він не використовується.
 - Не використовуйте приналежності, що не входять в комплект даного приладу.
 - Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром живлення або вилкою, а також, якщо він піддався впливу рідин, впав або був пошкоджений будь-яким іншим чином.
 - Не користуйтеся пристроєм для укладання синтетичних перук.
 - Уникайте перегріву приладу, а також попадання прямих сонячних променів.
 - Будьте обережні, під час роботи, не допускайте контакту нагрітого елемента щипців і незахищених ділянок шкіри. Робоча область нагрівається до 220 °C.
 - Увага: ставте прилад на рівну, стійку і термостійку поверхню.
 - Ваші нові щипці забезпечені захисним покриттям робочої поверхні. При першому включенні і нагріванні може з'явитися невеликий короточасний дим і запах. Це безпечно для використання і не означає дефект щипців.
- При першому використанні дочекайтеся припинення виділення диму і запаху. Це може тривати не більше 30 секунд.
- Режим роботи щипців: після 30 хвилин роботи, перерва не менше 15 хвилин.
 - Небезпека опіку. Прилад необхідно зберігати в недоступному для дітей місці. Особливо під час застосування та охолодження.
 - Завжди встановлювати прилад на підставку, якщо вона є, або ж на теплостійку плоску поверхню.
 - Для додаткового захисту доцільно в ланцюг електроживлення у ванній кімнаті встановити пристрій захисного відключення (УЗО) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА. Слід звернутися за порадою до кваліфікованого фахівця.



- Не використовуйте прилад у ванній, душовій кабіні або наповненому водою басейні.
УВАГА! Забороняється використання обладнання поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т.д.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Будьте обережні під час роботи, не допускайте контакту нагрівального елемента щипців і незахищених ділянок шкіри. Увага! Робоча поверхня щипців нагрівається до 220 ° С. Для моделювання зачіски волосся повинні бути чистими, сухими і не містити лак, гель, і інші засоби для укладання волосся.

Крім укладання, ваші щипці завжди можуть бути використані так само, щоб швидко локально поправити зачіску.

1. Повністю розмотайте мережевий шнур живлення (5). Помістіть щипці для моделювання зачіски на гладку рівну поверхню, підключіть пристрій до мережі.

2. Перед використанням приладу розблокуйте корпус, перевівши фіксатор в положення 'відкрито'.

Фіксація приладу в закритому положенні запобігає випадкове включення приладу під час зберігання або транспортування. Покриття пластин краще захищене від подряпин, відколів та інших механічних пошкоджень при фіксації приладу в закритому положенні.

3. Увімкніть пристрій, перевівши перемикач " ON/OFF » (Вкл / викл) в положення « ON » (4), після чого загориться червоний індикатор роботи (3).

Почекайте приблизно хвилину, щоб прилад досяг робочої температури.

4. Встановіть вибрані змінні насадки (7) на щипці до

клацання на місце установки змінних насадок (1) в правильному положенні. Щоб зняти насадки, натисніть на кнопки зняття пластин (2), потім потягніть по черзі кожну, щоб зняти їх з кріплення.

5. Розділіть волосся на пасма і помістіть їх між обраними насадками.

НАСАДКА ДЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ

Дана насадка служить для випрямлення волосся, роблячи їх більш гладкими і слухняними.

Для отримання ефекту використовуйте дану насадку проводячи щипцями від коренів до кінчиків волосся.

НАСАДКА ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ХВИЛІ

Насадка є універсальною, підходить для більшості типів волосся, особливо тонких і середніх. Служить для створення помірно вираженою природної хвилі на довжині волосся і для прикореневого об'єму.

НАСАДКА ДЛЯ ВЕЛИКОЇ ХВИЛІ

Насадка використовується для створення великих і більш виражених хвиль, які створюють ефект красивих локонів.

Для укладання за допомогою насадок для хвиль помістіть пасмо волосся в щипці в потрібному місці і затисніть її пластинами на кілька секунд (не

більше 8 секунд), після чого відпустіть.

Увага! Забороняється зміна насадок під час використання щипців. Для зміни насадок дайте приладу охолонути до кімнатної температури.

Не розчісуйте волосся відразу після укладання.

Не торкайтеся пластин відразу після використання, тому що вони ще гарячі.6. Після закінчення переведіть перемикач " ON/OFF» (вкл / викл) (4) в положення «OFF» (викл) і від'єднайте вилку шнура живлення (5) від електромережі.

Переконайтеся, щоб згас світловий індикатор роботи (3) – це буде свідчити про те, що прилад вимкнений. Від'єднайте штекер шнура живлення (5) від електромережі.

ФУНКЦІЯ ІОНІЗАЦІЇ

Суть функції іонізації полягає в тому, що прилад автоматично генерує негативні іони. Їх потік пом'якшує волосся, знімає статичну електрику, робить волосся більш гладкими, а також зменшує сплутування. Ця функція спрацьовує автоматично при включенні приладу, окреме включення/відключення функції не передбачено.

ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

ТРАНСПОРТУВАННЯ. Транспортувати прилад необхідно будь-яким видом критого транспорту із застосуванням правил закріплення вантажів, що забезпечують збереження товарного вигляду виробу і/або упаковки і його подальшої безпечної експлуатації. А також виключаючи можливість проникнення вологи на будь-який вид упаковки або виробу при транспортуванні будь-яким видом транспорту. **ЧИСТКА.** Щипці не потребують обслуговування і не містять деталей, що вимагають втручання користувача. Для чищення спочатку від'єднайте щипці від мережі, дайте їм охолонути.

Завжди чистіть лише повністю охолоджені щипці. Протерти рукоятку м'якою, злегка вологою тканиною.

Не допускайте потрапляння води всередину рукоятки.

ЗБЕРІГАННЯ. Прилад необхідно зберігати в закритому приміщенні, в умовах, що передбачають збереження товарного вигляду виробу і його подальшої безпечної експлуатації.

Переконайтеся, що прилад і всі його аксесуари повністю висушені, перед тим, як складати його на зберігання.

Укладайте мережевий шнур, згортаючи його в довгий вільний овал, ніколи не намотуйте шнур безпосередньо на стрижень щипців. Не докладайте зусиль до шнура в місці виходу з рукоятки-це може привести до перелому шнура і замикання. Чи не підвішуйте щипці за мережевий шнур.

ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ ПРИЛАДУ

Прилад і пакувальні матеріали повинні утилізуватися з найменшою шкодою для довкілля і відповідно до правил з утилізації відходів у вашому регіоні.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Купуючи виріб, вимагайте його перевірки у вашій присутності і заповнення гарантійного талона (штамп торговельної організації, дата продажу і підпис продавця).

Без надання гарантійного талона або при його неправильному заповненні претензії щодо якості не приймаються і гарантійний ремонт не проводиться. Гарантійний талон слід пред'являти при будь-якому зверненні до сервісного центру протягом усього терміну гарантії. Виріб приймається на сервісне обслуговування тільки повністю комплектним. Гарантійний термін обчислюється з моменту продажу покупцю. Просимо вас також зберігати документи, що підтверджують дату купівлі виробу (товарний або касовий чек).

Умовою безкоштовного гарантійного обслуговування вашого виробу є його правильна експлуатація, що не виходить за межі особистих побутових потреб, відповідно до вимог інструкції з експлуатації виробу, відсутність механічних пошкоджень та наслідків недбалого поводження з виробом.

Гарантія поширюється на всі виробничі й конструктивні дефекти, крім зазначених у розділі «Гарантія не поширюється», виявлені протягом гарантійного терміну. У цей період дефектні деталі, крім зазначених у розділі «Гарантія не поширюється», підлягають безкоштовній заміні в гарантійному сервісному центрі.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ

1. Несправності, спричинені форс-мажорними обставинами.
2. Несправності, спричинені використанням виробу з метою, що виходить за межі особистих побутових потреб (тобто з промисловою або комерційною метою).
3. Витратні матеріали й аксесуари (насадка).
4. Дефекти, спричинені перевантаженням, неправильною експлуатацією, проникненням рідин, пилу, потраплянням сторонніх предметів усередину виробу.
5. Вироби, що ремонтувалися поза уповноваженими сервісними центрами або гарантійними майстернями.
6. Пошкодження, що стали наслідком внесення змін до конструкції виробу самим користувачем або некваліфікованої заміни його комплектуючих.
7. Порушення вимог настанови з експлуатації.
8. Неправильне встановлення напруги живильної мережі (якщо це потрібно).
9. Внесення технічних змін.
10. Механічні пошкодження, зокрема внаслідок недбалого поводження, неправильного транспортування та зберігання, падіння виробу.
11. Пошкодження з вини домашніх тварин та гризунів.

Виготовлювач: Іст Марк Глобал Лімітед, КНР

Інформацію про дату виготовлення дивіться на індивідуальному упакованні.

З питань гарантійного обслуговування звертайтеся до найближчого сервісного центру.

Термін служби - тридцять шість місяців





Бұған дейін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, құрылғыны қалай пайдалануға болады.

Нұсқаулықты сақтаңыз, болашақта сізге қажет болуы мүмкін.

Бұл құрылғы шашты модельдеуге арналған.

Үй шаруашылығында пайдалану үшін қолайлы емес

өнеркәсіптік пайдалану үшін.

Маңызды! Электр желісіне қосылғанға дейін істен шығуды болдырмау үшін суық мезгілде сатып

алынған қысқыштар бөлме температурасында кем дегенде төрт сағат ұстау керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номиналды кернеу: 220-240 В

Номиналды жиілік: 50 Гц

Номиналды ток: 0,2 А

ЕАЭО (Беларусь, Ресей, Армения, Қазақстан, Қырғызстан)

елдерінде және Украинада, Грузияда, Әзірбайжанда

стандартты кепілді мерзімі – он екі ай.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Назар аударыңыз! Құрылғыны дұрыс пайдаланбаған жағдайда ықтимал жарақаттар, құралдың сынуы, материалдық зиян келтіру немесе пайдаланушының денсаулығына зиян келтіру мүмкін.
- Осы пайдалану нұсқаулығына сәйкес тек тұрмыстық мақсаттарда пайдаланыңыз. Құрылғы коммерциялық және / немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші өнімнің қауіпсіздігіне, жұмыс қабілеттілігіне және функционалдығына түбегейлі әсер етпейтін дизайнына қосымша ескертусіз шамалы өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
- Қосар алдында өнімнің техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз, құрылғыны тексеріңіз. Егер құрылғы мен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда құрылғыны розеткаға қоспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сымы бүлінген жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны жөндеу тек уәкілетті қызмет көрсету орталығында жүзеге асырылуы керек. Құрылғыны өзіңіз жөндемеңіз.
- Құрылғыны қоспас бұрын режим қосқышының өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуат көзіне қосылған кезде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған.
- Аспаппен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.
- Құрылғыны сымның артына өткізбеңіз.

- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде, штепсельді қолыңызбен ұстаңыз, қуат сымын тартпаңыз.
 - Қыздырылған беттерді желілік сыммен ұстамаңыз.
 - Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде шашты сәндеуге арналған өнімдерді шашыратпаңыз.
 - Құрылғыны жуынатын бөлмелерде, душтарда, бассейндерде және т. б. судың жанында пайдаланбаңыз
 - Үй-жайдан тыс жерде немесе жоғары ылғалдылық жағдайында, әсіресе ваннаға, душқа немесе бассейнге жақын жерде қолдануға болмайды.
 - Электр тогының соғуын болдырмау үшін Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл орын алса, өнімді ұстамаңыз, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Бұл жағдайда қолыңызды суға түсірмеңіз. Тексеру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Жуынатын бөлмеде құрылғыны пайдаланғаннан кейін оны желіден ажырату керек, өйткені құрылғы өшірілген кезде де судың жақындығы қауіпті.
 - Егер ол пайдаланылмаса, құрылғыны ерқашан электр желісінен ажыратыңыз.
 - Осы құрылғының жиынтығына кірмейтін керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
 - Зақымдалған қуат сымы немесе шанышқысы бар құрылғыны пайдаланбаңыз, егер ол сұйықтыққа ұшыраса, құлап кетсе немесе басқа жолмен зақымдалса.
 - Синтетикалық шашты сәндеуге арналған құрылғыны пайдаланбаңыз.
 - Құрылғының қызып кетуіне, сондай-ақ тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз.
 - Жұмыс кезінде абай болыңыз, қысқыштардың қыздырылған элементі мен терінің қорғалмаған жерлерінің жанасуына жол бермеңіз. Жұмыс аймағы 220°C дейін қызады.
 - Назар аударыңыз: құрылғыны тегіс, тұрақты және ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
 - Сіздің жаңа қысқыштарыңыз жұмыс бетінің қорғаныш жабынымен жабдықталған. Алғаш қосқанда және қыздырғанда қысқа мерзімді түтін мен иіс пайда болуы мүмкін. Бұл пайдалану үшін қауіпсіз және қысқыштың ақауын білдірмейді.
- Бірінші рет қолданған кезде түтін мен иістің тоқтауын күтіңіз. Ол 30 секундтан аспауы мүмкін.
- Қысқыштардың жұмыс режимі: 30 минуттық жұмыстан кейін, кем дегенде 15 минуттық үзіліс.
 - Күйіп қалу қаупі. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Әсіресе қолдану және салқындату кезінде.
 - Құрылғыны әрдайым тірекке, егер бар болса немесе ыстыққа төзімді тегіс бетке орнатыңыз.
 - Қосымша қорғаныс үшін ванна бөлмесіндегі электр тізбегіне 30 мА аспайтын номиналды іске қосу тогы бар қорғанысты өшіру құрылғысын (ЖҚБ) орнатқан жөн. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгіну керек.



- Құрылғыны жуынатын бөлмеде, душта немесе су толтырылған бассейнде пайдаланбаңыз. Назар аударыңыз! Құрылғыны жуынатын бөлмелерде, душтарда, бассейндерде және т. б. судың жанында пайдаланбаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

Жұмыс кезінде абай болыңыз, қысқыштардың қыздыру элементінің жанасуына және терінің қорғалмаған жерлеріне жол бермеңіз.

Назар аударыңыз! Қысқыштардың жұмыс беті 220°C дейін қызады.

Шашты модельдеу үшін шаш таза, құрғақ болуы керек және құрамында лак, гель және шашты сәндеуге арналған басқа құралдар болмауы керек.

Сәндеуден басқа, сіздің қысқыштарыңызды әрдайым жергілікті шашты тез түзету үшін қолдануға болады.

1. Желілік қуат сымын толығымен босатыңыз (5).

Шашты модельдеу қысқыштарын тегіс, тегіс бетке қойыңыз, қосыңыз желіге құрылғы.

2. Құралды қолданар алдында құлыпты "ашық" күйіне қою арқылы корпустың құлпын ашыңыз. Аспапты жабық күйде бекіту сақтау немесе тасымалдау кезінде аспаптың кездейсоқ қосылуына жол бермейді. Пластиналарды жабу құрылғыны жабық күйде бекіту кезінде сызаттардан, чиптерден және басқа механикалық зақымданулардан жақсы қорғалған.

3. "ON/OFF" (қосу/өшіру) қосқышын "ON" (4) күйіне ауыстыру арқылы құрылғыны қосыңыз, содан кейін қызыл жұмыс шамы (3) жанады. Құрылғының жұмыс температурасына жетуі үшін шамамен бір минут күтіңіз.

4. Таңдалған ауыстырылатын саптамаларды (7) қысқыштарға ауыстырылатын саптамаларды (1) дұрыс күйде орнатқанға дейін орнатыңыз.

Түсіру үшін саптамалар, тақтайшаларды алу түймелерін басыңыз (2), содан кейін оларды бекітпеден алу үшін әрқайсысын кезекпен тартыңыз.

5. Шашыңызды бөліктерге бөліп оларды Таңдалған биттердің арасына қойыңыз

ШАШТЫ ТҮЗЕТУГЕ АРНАЛҒАН САПТАМА

Бұл саптама шашты түзетуге қызмет етеді, оларды тегіс және мойынсұнғыш етеді. Әсер алу үшін бұл саптаманы шаштың тамырынан ұшына дейін қысқышпен өткізіңіз.

ОРТАША ТОЛҚЫН САПТАМАСЫ

Саптама әмбебап болып табылады, шаштың көптеген түрлеріне, әсіресе жұқа және орташа түрлеріне жарайды. Орташа мәнді құруға қызмет етеді шаштың ұзындығында және базальды көлемде табиғи толқын.

ҮЛКЕН ТОЛҚЫНҒА АРНАЛҒАН САПТАМА

Саптама әдемі бұйралардың әсерін тудыратын үлкен және айқын толқындарды жасау үшін қолданылады. Толқын саңылауларымен сәндеу үшін шаштың бір бөлігін қысқышқа дұрыс жерге қойып, оны табақтармен бірнеше секундқа қысыңыз (8-ден аспайды секундтар), содан кейін босатыңыз.

Назар аударыңыз!

Қысқыштарды пайдалану кезінде саптамаларды ауыстыруға тыйым салынады. Саптамаларды ауыстыру үшін құрылғыны бөлме температурасына дейін суытыңыз. Сәндеуден кейін шашты бірден тарамаңыз. Пластиналарды қолданғаннан кейін бірден ұстамаңыз, себебі олар әлі ыстық.

6. Аяқтағаннан кейін "ON/ OFF" (қосу/өшіру) (4) қосқышын "өшіру" (өшіру) күйіне ауыстырыңыз және Қуат сымының ашасын (5) электр желісінен ажыратыңыз. Жұмыс шамының сөнгеніне көз жеткізіңіз (3) – бұл құрылғының өшірілгенін көрсетеді. Қуат сымының ашасын (5) электр желісінен ажыратыңыз.

ИОНДАНУ ФУНКЦИЯСЫ

Иондану функциясының мәні-құрылғы автоматты түрде теріс иондар түзеді. Олардың ағыны шашты жұмсартады, статикалық электр қуатын кетіреді, шашты тегіс етеді, сонымен қатар шиеленісті азайтады. Бұл функция құрылғыны қосқан кезде автоматты түрде іске қосылады, функцияны бөлек қосу/өшіру қарастырылмаған.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Аспап пен орау материалдары қоршаған ортаға ең аз зиян келтіріп және соған сәйкес жойылуы тиіс сіздің аймағыңыздағы Қалдықтарды кәдеге жарату ережелерімен.

ТАСЫМАЛДАУ, ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау. Аспапты бұйымның және/немесе қаптаманың тауарлық түрін сақтауды және оны одан әрі қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін жүктерді бекіту қағидаларын қолдана отырып, жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдау қажет. Сондай-ақ кез келген көлік түрімен тасымалдау кезінде қаптаманың немесе бұйымның кез келген түріне ылғалдың ену мүмкіндігін қоспағанда. Тазалау. Қысқыштар техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді және қажет бөлшектерді қамтымайды пайдаланушының араласуы. Тазалау үшін алдымен қысқыштарды тордан ажыратыңыз, оларды суытыңыз. Өрқашан тек толық салқындатылған қысқыштарды тазалаңыз. Сүртіңіз тұтқаны жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен. Тұтқаның ішіне судың түсуіне жол бермеңіз. Сақтау. Аспапты өнімнің тауарлық түрін сақтауды және оны одан әрі қауіпсіз пайдалануды көздейтін жағдайларда жабық үй-жайда сақтау қажет. Сақтау үшін жинамас бұрын, құрылғы мен оның барлық керек-жарақтары толығымен кептірілгеніне көз жеткізіңіз. Желілік сымды ұзын, бос сопақшаға орап қойыңыз, ешқашан сымды тікелей қысқыштың өзегіне ораңыз. Тұтқадан шыққан жерде сымға күш салмаңыз-бұл сымның сынуына және жабылуына әкелуі мүмкін. Қысқыштарды желілік сымның артына іліп қоймаңыз.

КЕПІЛДІК ТАРАТЫЛМАЙДЫ

Бұйымды сатып алған уақытта тексерілуін және Сіздің қатысуыңызбен кепілдік талонының толтырылуын талап етіңіз (сататын ұйымның мәртебаны,

сатылған күні және сатушының қолы). Кепілдік талонын ұсынбаған жағдайда немесе оны дұрыс толтырмаған уақытта, сапасы жөніндегі шағымдар қабылданбайды және кепілдік арқылы жөндеу жүргізілмейді. Кепілдік талонын кепілдік мерзімі ішінде сервис орталығына кез келген өтінішті жасаған кезде ұсыну қажет.

Бұйым сервистік қызмет көрсетуге тек толықтай жинақталған түрінде ғана қабылданады. Кепілдік мерзімі сатып алушыға сатқан сәттен бастап есептеледі.

Сізден бұйымның сатып алынған күнін растайтын құжаттарды сақтауыңызды сұраймыз (тауар немесе касса чегі).

Бұйымыңызға кепілдік арқылы тегін қызмет көрсету шартына бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулығының талаптарына сәйкес жеке тұрмыстық қажеттілік шегінен шықпайтын, дұрыс пайдалану, механикалық зақымдаулардың және бұйымды ұқыпсыз пайдалану салдарының жоқтығы жатады.

Бұйым кепілдік арқылы қызмет көрсетуге таза түрінде ұсынылады (мүмкін болатын жерлерінде қажалған және үрленген). Кепілдік кепілдік мерзімі ішінде анықталған барлық өндірістік және құрылымдық ақауларға таралады («Кепілдік таратылмайды» бөлімінде көрсетілгендерден басқа).

Бұл кезеңде шығыс материалдарынан басқа ақау бөлшектері кепілдікті сервис орталығында тегін түрде ауыстыруға жатады.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды сатып алған уақытта тексерілуін және Сіздің қатысуыңызбен кепілдік талонының толтырылуын талап етіңіз (сататын ұйымның мәртебаны, сатылған күні және сатушының қолы). Кепілдік талонын ұсынбаған жағдайда немесе оны дұрыс толтырмаған уақытта, сапасы жөніндегі шағымдар қабылданбайды және кепілдік арқылы жөндеу жүргізілмейді. Кепілдік талонын кепілдік мерзімі ішінде сервис орталығына кез келген өтінішті жасаған кезде ұсыну қажет.

Бұйым сервистік қызмет көрсетуге тек толықтай жинақталған түрінде ғана қабылданады. Кепілдік мерзімі сатып алушыға сатқан сәттен бастап есептеледі.

Сізден бұйымның сатып алынған күнін растайтын құжаттарды сақтауыңызды сұраймыз (тауар немесе касса чегі).

Бұйымыңызға кепілдік арқылы тегін қызмет көрсету шартына бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулығының талаптарына сәйкес жеке тұрмыстық қажеттілік шегінен шықпайтын, дұрыс пайдалану, механикалық зақымдаулардың

және бұйымды ұқыпсыз пайдалану салдарының жоқтығы жатады.

Бұйым кепілдік арқылы қызмет көрсетуге таза түрінде ұсынылады (мүмкін болатын жерлерінде қажалған және үрленген). Кепілдік кепілдік мерзімі ішінде анықталған барлық өндірістік және құрылымдық ақауларға таралады («Кепілдік таратылмайды» бөлімінде көрсетілгендерден басқа).

Бұл кезеңде шығыс материалдарынан басқа ақау бөлшектері кепілдікті сервис орталығында тегін түрде ауыстыруға жатады.

КЕПІЛДІК ТАРАТЫЛМАЙДЫ

1. Форс-мажорлық жағдайлар туғызған ақаулар.

2. Бұйымды жеке тұрмыстық жағдайларының шегінен шығатын мақсаттарда бұйымның зақымдануы (яғни, еркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда).

3. Шығыс материалдары мен аксессуарлар (саптамалар).
4. Шамадан тыс жүктелуі, дұрыс пайдаланбау, бұйым ішіне сұйықтықтардың, шаңның, жәндіктердің, бөгде заттардың кіруі туғызған ақаулар.
5. Өкілетті сервис орталықтарынан немесе кепілдікті шеберханалардан тыс жөндеуге ұшыраған бұйымдар.
6. Пайдаланушының бұйым құрылымына өзгерістерді енгізу немесе құрамдас бөліктерін біліксіз ауыстыру салдарынан болған зақымдаулар.
7. Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұзу.
8. Жеткізу желісінің кернеуін дұрыс орнатпау (қажет болса).
9. Техникалық өзгерістер енгізу.
10. Ұқыпсыз пайдалану, бұйымды дұрыс тасымалдамау және сақтамау, бұйымның құлау салдарынан болған механикалық зақымдаулар.
11. Жануарлардың кінәсінен болған зақым (соның ішінде, кеміргіштер мен жәндіктер).

Өндіруші туралы ақпарат

Өндіруші: Ист Марк Глобал Лимитед, КХР

Жасалған күні туралы ақпаратты жеке қаптамасынан қараңыз.

Қызмет ету мерзімі – отыз алты ай.

Кепілдік арқылы қызмет көрсету мәселелері бойынша жақын маңдағы сервис орталығына жүгініңіз





Przeczytaj uważnie instrukcję przed, jak rozpocząć obsługę urządzenia.

Zachowaj instrukcje, możesz ich potrzebować w przyszłości.

To urządzenie jest przeznaczone do modelowania fryzury.

Do użytku domowego, nie nadaje się

do użytku przemysłowego.

Ważne! Szczypce zakupione w zimnych porach roku, aby uniknąć awarii, przed włączeniem do sieci elektrycznej konieczne jest przechowywanie przez co najmniej cztery godziny w temperaturze pokojowej.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe: 220-240 V

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Prąd znamionowy: 0,2 A

Termin gwarancyjny w Unii Europejskiej - dwadzieścia cztery miesiące

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY EKSPLOATACJI

- Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
 - Uwaga! W przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia mogą wystąpić potencjalne obrażenia ciała, uszkodzenie urządzenia, uszkodzenie mienia lub uszczerbek na zdrowiu użytkownika.
 - Używać wyłącznie do celów domowych zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego i/lub przemysłowego.
 - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w konstrukcji produktu bez dodatkowego powiadomienia, które nie wpływają zasadniczo na jego bezpieczeństwo, wydajność i funkcjonalność.
 - Przed włączeniem sprawdź, czy parametry techniczne produktu są zgodne z parametrami zasilania, sprawdź urządzenie.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia i przewodu zasilającego w żadnym wypadku nie należy podłączać urządzenia do gniazdka. Skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi wykonać producent, serwis lub podobny wykwalifikowany personel.
- Naprawa urządzenia powinna odbywać się wyłącznie w Autoryzowanym Centrum Serwisowym. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
 - Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że przełącznik trybu jest wyłączony.
 - Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do źródła zasilania.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub w przypadku braku doświadczenia życiowego lub wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane o korzystaniu z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapobiec zabawie z urządzeniem.
 - Nie nosić urządzenia za przewód.
 - Gdy urządzenie jest odłączone od zasilania, trzymaj wtyczkę ręką, nie ciągnij za przewód zasilający.
 - Unikaj dotykania ogrzewanych powierzchni przewodem zasilającym. • Nie rozpylaj produktów do stylizacji podczas pracy urządzenia.
 - Nie używać urządzenia w pobliżu wody w łazienkach, prysznicach, basenach itp.
 - Nie używać na zewnątrz lub w wilgotnych warunkach, szczególnie w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
 - Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Jeśli tak się stanie, nie chwytaj produktu, natychmiast odłącz go od zasilania. Jednocześnie w żadnym wypadku nie wkładaj rąk do wody. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu sprawdzenia.
 - Podczas korzystania z urządzenia w łazience należy go odłączyć po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.
 - Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli nie jest używane.
 - Nie należy używać akcesoriów, które nie są dołączone do tego urządzenia.
 - Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, a także w przypadku narażenia na działanie płynów, upadku lub uszkodzenia w inny sposób. • Nie używaj urządzenia do stylizacji peruk syntetycznych.
 - Unikaj przegrzania urządzenia i bezpośredniego światła słonecznego.
 - Podczas pracy należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu podgrzanego elementu kleszczy i niezabezpieczonych obszarów skóry. Obszar roboczy nagrzewa się do 220°C. • Uwaga: umieścić urządzenie na płaskiej, stabilnej i żaroodpornej powierzchni.
 - Nowe szczypce są wyposażone w ochronną powłokę powierzchni roboczej. Po pierwszym włączeniu i podgrzaniu może pojawić się niewielki, krótkotrwały dym i zapach. Jest bezpieczny w użyciu i nie oznacza wady kleszczy.
- Przy pierwszym użyciu poczekaj, aż dym i zapach ustną. Może to trwać nie dłużej niż 30 sekund.
- Tryb pracy kleszczy: po 30 minutach pracy przerwa wynosi co najmniej 15 minut.
 - Ryzyko poparzenia. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zwłaszcza podczas aplikacji i chłodzenia.
 - Zawsze montować urządzenie na stojaku, jeśli jest dostępne, lub na płaskiej powierzchni odpornej na ciepło.
 - Dla Dodatkowej Ochrony wskazane jest zainstalowanie w obwodzie zasilania w łazience urządzenia wyłączającego (RCD) o znamionowym prądzie wyzwalającym nieprzekraczającym 30 mA. Należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego specjalisty.



- Nie używaj urządzenia w wannie, pod prysznicem lub w basenie wypełnionym wodą.
UWAGA! Nie używaj urządzenia w pobliżu wody w łazienkach, prysznicach, basenach itp

EKSPLOATACJA

Zachowaj ostrożność podczas pracy, aby nie dopuścić do kontaktu elementu grzejącego kleszczy i niezabezpieczonych obszarów skóry.

Uwaga! Powierzchnia robocza kleszczy jest podgrzewana do 220°C. Aby modelować fryzurę, włosy powinny być czyste, suche i wolne od lakieru, żelu i innych produktów do stylizacji włosów. Oprócz stylizacji, Twoje szczypce zawsze mogą być używane w ten sam sposób, aby szybko lokalnie poprawić fryzurę.

1. Całkowicie odwiń przewód zasilający (5). Umieść szczypce do modelowania fryzury na gładkiej, równej powierzchni, podłącz urządzenie do sieci.

2. Przed użyciem urządzenia odblokuj obudowę, ustawiając zatrzask w pozycji "otwarty". Zablokowanie urządzenia w pozycji zamkniętej zapobiega przypadkowemu włączeniu urządzenia podczas przechowywania lub transportu.

Powlekanie płytlepiej chroniony przed zadrapaniami, odpryskami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi podczas mocowania urządzenia w pozycji zamkniętej.

3. Włącz urządzenie, przesuwając przełącznik "ON / OFF" (ON/OFF) do pozycji "ON" (4), po czym zaświeci się czerwona kontrolka pracy (3).

Odczekaj około minuty, aż urządzenie osiągnie temperaturę roboczą.

4. Zamontuj wybrane wymienne nasadki (7) na kleszczach, aż klikniesz w miejsce montażu wymiennych nasadek (1) we właściwej pozycji.

Aby zdjąć nasadki, naciśnij przyciski wyjmowania płytek (2), a następnie pociągnij je naprzemiennie, aby usunąć je z uchwytu.

5. Podziel włosy na sekcje i umieść je między wybranymi końcówkami.

NASADKA DO PROSTOWANIA WŁOSÓW

Ta dysza służy do prostowania włosów, czyniąc je gładzszymi i bardziej posłusznymi. Aby uzyskać efekt, użyj tej dyszy, przesuwając kleszcze od nasady do końców włosów.

DYSZA DO ŚREDNIEJ FALI

Dysza jest uniwersalna, odpowiednia dla większości rodzajów włosów, szczególnie cienkich i średnich. Służy do tworzenia umiarkowanie wyraźnej naturalnej fali na długości włosów i dla podstawowej objętości.

DYSZA DO DUŻYCH FAL

Dysza służy do tworzenia większych i bardziej wyraźnych fal, które tworzą efekt pięknych loków. Aby stylizować za pomocą nasadek do fal, umieść pasmo włosów w kleszczach we właściwym miejscu i zaciśnij je płytkami na kilka sekund (nie więcej niż 8 sekund), po czym zwolnij.

Uwaga! Zabrania się wymiany nasadek podczas używania szczypiec. Aby zmienić dyszę, pozwól urządzeniu ostygnąć do temperatury pokojowej.

Nie szczytkuj włosów natychmiast po stylizacji. Nie dotykaj płytek natychmiast po użyciu, ponieważ są jeszcze gorące.

6. Po zakończeniu przestawij przełącznik "ON / OFF" (ON/OFF) (4) w pozycję "OFF" (OFF) i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego (5) od zasilania.

Upewnij się, że zgasła lampka kontrolna (3) – oznacza to, że urządzenie jest wyłączone.

Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego (5) od zasilania.

FUNKCJA JONIZACJI

Istotą funkcji jonizacji jest to, że urządzenie automatycznie generuje jony ujemne. Ich przepływ zmiękcza włosy, usuwa ładunki elektrostatyczne, wygładza włosy,

a także zmniejsza splątanie. Ta funkcja jest uruchamiana automatycznie po włączeniu urządzenia, nie ma osobnego włączenia/wyłączenia funkcji.

ZASADY UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Urządzenie i materiały opakowaniowe należy utylizować przy jak najmniejszym uszkodzeniu środowiska i zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów na danym obszarze.

TRANSPORTOWANIE, CZYSTKA I PRZECHOWYWANIE

TRANSPORTOWANIE. Konieczne jest przetransportowanie urządzenia dowolnym rodzajem transportu krytego z zastosowaniem zasad zabezpieczania ładunków, które zapewniają zachowanie komercyjnego wyglądu produktu i / lub opakowania oraz jego dalszą bezpieczną eksploatację. A także eliminując możliwość przenikania wilgoci do dowolnego rodzaju opakowania lub produktu podczas transportu dowolnym środkiem transportu. **CZYSZCZENIE.** Szczypce nie wymagają konserwacji i nie zawierają części wymagających interwencji użytkownika. Aby wyczyścić, najpierw odłącz szczypce od sieci, pozwól im ostygnąć. Zawsze czyść tylko całkowicie schłodzone szczypce. Przecierać rękojeść miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza uchwytu. **PRZECHOWYWANIE.** Urządzenie należy przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu, w warunkach, które zakładają zachowanie prezentacji produktu i jego dalszą bezpieczną eksploatację. Upewnij się, że urządzenie i wszystkie jego akcesoria są całkowicie wysuszone przed złożeniem go do przechowywania. Ułóż przewód zasilający, zwijając go w długi, luźny owal, nigdy nie nawiń sznurek bezpośrednio na trzon szczypiec. Nie naciskaj przewodu w miejscu wyjścia z uchwytu – może to spowodować pęknięcie przewodu i zwarcie. Nie zawieszaj szczypiec za przewód zasilający.

WARUNKI GWARANCJI

Przy zakupie produktu wymagaj jego sprawdzenia w Twojej obecności i wypełnienia karty gwarancyjnej (pieczętka organizacji handlowej, data sprzedaży i podpis sprzedawcy). Roszczenia z tytułu wad nie są akceptowane, a naprawa gwarancyjna nie jest dokonywana bez podawania karty gwarancyjnej lub w przypadku jej niewłaściwego wypełnienia. Kartę gwarancyjną należy okazywać przy każdym zgłoszeniu w centrum serwisowym w ciągu całego okresu gwarancji. Produkt zostaje przyjęty na serwis tylko w pełnym komplecie. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży klientowi. Prosimy zachować dokumenty potwierdzające datę zakupu produktu (dowód zakupu lub paragon z kasy fiskalnej). Warunkiem bezpłatnego serwisu gwarancyjnego produktu jest jego prawidłowa eksploatacja, nie wykraczająca poza osobiste potrzeby gospodarstwa domowego, zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi produktu, brak uszkodzeń mechanicznych i skutków nieostrożnego obchodzenia się z produktem. Gwarancją objęte są wszystkie wady produkcyjne i konstrukcyjne z wyjątkiem wymienionych w sekcji „Gwarancja nie obejmuje” ujawnione.

GWARANCJA NIE OBOWIĄZUJE

1. Defekty wezwane przez działanie sił zewnętrznych.
2. Uszkodzenia produktu spowodowane używaniem produktu do celów wykraczających poza domowe potrzeby (np. w celach przemysłowych lub komercyjnych).
3. Materiały eksploatacyjne i akcesoria (nasadzanie).
4. Wady powstałe w wyniku przeciążenia, niewłaściwej pracy, przenikania cieczy, kurzu owadów, wnikanie ciał obcych do produktu.
5. Produkty, które zostały naprawione poza autoryzowanymi punktami serwisowymi lub warsztatami gwarancyjnymi.
6. Uszkodzenia wynikające z wprowadzenia zmian w projekcie produktu przez samego użytkownika lub bez zastrzeżenia zamiany jego składników.
7. Uszkodzenia mechaniczne, w tym z powodu zaniedbania obsługi, niewłaściwego transportowania i przechowywania, upadku produktu.
8. Naruszenie instrukcji obsługi.
9. Niewłaściwa instalacja napięcia sieciowego (jeśli jest wymagana).
10. Dokonywanie zmian technicznych.
11. Uszkodzenia z winy zwierząt (w tym gryzoni i owadów).

Producent: East Mark Global Limited, ChRL.

Informacje na temat daty produkcji patrz na opakowaniu indywidualnym.
W zakresie serwisu gwarancyjnego, a także w razie wykrycia problemów,
należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowy.





Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte, cum să începeți să utilizați dispozitivul.

Păstrați instrucțiunile, Este posibil să aveți nevoie de ele în viitor.

Acest dispozitiv este conceput pentru modelarea cofurilor.

Pentru uz casnic, nu este potrivit pentru uz industrial.

Important! Forceps achiziționate în sezonul rece, pentru a evita eșecul, înainte de a porni rețeaua electrică trebuie păstrat cel puțin patru ore la temperatura camerei.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50 Hz

Curent nominal: 0.2 A

Perioada de garanție în Uniunii Europene și în Moldova – douăzeci și patru luni

MĂSURI DE PRECAUȚIE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza dispozitivul.
- **Atenție!** Dacă dispozitivul este utilizat necorespunzător, acesta poate provoca vătămări potențiale, deteriorarea dispozitivului, daune materiale sau vătămarea sănătății utilizatorului.
- Utilizați numai în scopuri casnice conform acestor instrucțiuni de Utilizare. Dispozitivul nu este destinat utilizării comerciale și/sau industriale.
- Producătorul își rezervă dreptul, fără o notificare ulterioară, de a efectua modificări minore ale designului produsului care nu afectează în mod fundamental siguranța, performanța și funcționalitatea acestuia.
- Înainte de a porni, verificați dacă specificațiile tehnice ale produsului corespund parametrilor rețelei electrice, inspectați dispozitivul. Dacă aparatul și cablul de alimentare sunt deteriorate, nu conectați aparatul la o priză. Contactați un centru de Service autorizat. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, Serviciul Clienți sau personal calificat similar pentru a evita pericolul.
- Aparatul trebuie reparat numai de un centru de service autorizat. Nu reparați singur aparatul.
- Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că comutatorul de mod este oprit.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este conectat la o sursă de alimentare.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență sau cunoștințe de viață, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite să utilizeze aparatul de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu purtați dispozitivul de cablu.

- Când deconectați aparatul de la sursa de alimentare, țineți ștecherul cu mâna și nu trageți de cablul de alimentare.
- Evitați atingerea suprafețelor încălzite cu cablul de alimentare.
- Nu pulverizați produsele de coafat în timp ce dispozitivul funcționează.
- Nu utilizați aparatul lângă apă în băi, dușuri, piscine etc.
- Nu utilizați în aer liber sau în condiții umede, în special în imediata apropiere a unei căzi, duș sau piscină.
- Pentru a evita șocurile electrice, nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide. Dacă se întâmplă acest lucru, nu atingeți produsul, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare. În acest caz, nu puneți mâinile în apă. Contactați un centru de Service autorizat pentru verificare.
- Când utilizați aparatul în baie, este necesar să îl deconectați de la rețea după utilizare, deoarece apropierea apei este periculoasă, chiar și atunci când aparatul este oprit.
- Nu utilizați accesorii care nu sunt incluse în acest aparat.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare atunci când nu îl utilizați.
- Nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare sau un ștecher deteriorat sau dacă a fost expus la lichide, scăpat sau deteriorat în alt mod.
- Nu utilizați dispozitivul pentru coafarea perucilor sintetice.
- Evitați supraîncălzirea aparatului, precum și lumina directă a soarelui.
- Aveți grijă să nu permiteți elementului încălzit al forcepsului să intre în contact cu zonele neprotejate ale pielii în timpul funcționării. Zona de lucru este încălzită la 220 de grade C.
- Atenție: așezați aparatul pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură.
- Noile dvs. clești sunt echipate cu un strat de protecție pe suprafața de lucru. Când îl porniți și îl încălziți pentru prima dată, poate apărea un mic fum și miros pe termen scurt. Este sigur de utilizat și nu înseamnă că forcepsul este defect.
- Când îl utilizați pentru prima dată, așteptați ca fumul și mirosul să se oprească.
- Acest lucru nu poate dura mai mult de 30 de secunde.
- Modul de funcționare a cleștelor: după 30 de minute de funcționare, o pauză de cel puțin 15 minute.
- Risc de arsuri. Dispozitivul trebuie ținut la îndemâna copiilor. Mai ales în timpul aplicării și răcirii.
- Așezați întotdeauna aparatul pe un suport, dacă există, sau pe o suprafață plană rezistentă la căldură.
- Pentru o protecție suplimentară, este recomandabil să instalați un dispozitiv de închidere de siguranță (RCD) cu un curent nominal de funcționare de cel mult 30 mA în circuitul de alimentare din baie. Ar trebui să solicitați sfatul unui profesionist calificat.



- Nu folosiți aparatul într-o cadă, duș sau piscină plină cu apă.
ATENȚIE! Nu utilizați dispozitivul lângă apă în băi, dușuri, piscine etc.

UTILIZAREA

Aveți grijă în timpul funcționării, nu permiteți elementului de încălzire al forcepsului să intre în contact cu zonele neprotejate ale pielii. Atenție! Suprafața de lucru a cleștelor este încălzită la 220 de grade C.

Pentru a modela o coafură, părul trebuie să fie curat, uscat și fără lac de unghii, gel și alte produse de coafare.

Pe lângă coafare, forcepsul dvs. poate fi folosit întotdeauna în același mod pentru a vă fixa rapid părul local.

1. Desfaceți complet cablul de alimentare (5).

Așezați cleștele de modelare a coafurii pe o suprafață netedă și plană, conectați dispozitivul este conectat la rețea.

2. Înainte de a utiliza dispozitivul, deblocați carcasa mutând încuietoarea în poziția 'deschis'. Blocarea dispozitivului în poziția închis previne pornirea accidentală a dispozitivului în timpul depozitării sau transportului. Placă de acoperire este mai bine protejată de zgârieturi, așchii și alte deteriorări mecanice atunci când fixați dispozitivul în poziția închisă.

3. Porniți dispozitivul rotind comutatorul Pornit/Oprit în poziția PORNIT (4), după care se va aprinde indicatorul roșu de funcționare (3). Așteptați aproximativ un minut pentru ca aparatul să atingă temperatura de funcționare.

4. Montați duzele de înlocuire selectate (7) pe clești până când duzele de înlocuire (1) se fixează în poziția corectă. Pentru a elimina Apăsati butoanele pentru scoaterea plăcilor (2), apoi trageți fiecare pe rând pentru a le scoate din montare.

5. Împărțiți părul în fire și plasați-le între duzele selectate.

DUZĂ DE ÎNDREPTARE A PĂRULUI

Această duză este folosită pentru a îndrepta părul, făcându-l mai fin și mai ușor de manevrat.

Pentru a obține efectul, utilizați această duză folosind forceps de la rădăcini până la capetele părului.

DUZĂ PENTRU UNDĂ MEDIE

Duza este versatilă, potrivită pentru majoritatea tipurilor de păr, în special fine și medii. Este folosit pentru a crea un pronunțat moderat valuri naturale pe lungimea părului și pentru volumul bazal.

DUZĂ DE UNDĂ MARE

Duza este utilizată pentru a crea valuri mai mari și mai pronunțate care creează efectul buclor frumoase. Pentru coafarea cu ajutorul duzelor de undă, așezați un fir de păr în forceps în locul potrivit și țineți-l cu plăcile timp de câteva secunde (nu mai mult de 8 secunde), apoi eliberați.

Atenție! Este interzisă schimbarea duzelor în timpul utilizării forcepsului. Lăsați aparatul să se răcească la temperatura camerei pentru a schimba duzele.

Nu vă pieptănați părul imediat după coafare. Nu atingeți plăcile imediat după utilizare, deoarece acestea sunt încă fierbinți.

6. Când ați terminat, rotiți comutatorul Pornit/Oprit (4) în poziția OPRIT și deconectați ștecherul cablului de alimentare (5) de la rețea.

Asigurați-vă că indicatorul luminos de funcționare (3) se stinge-acest lucru va indica faptul că aparatul este oprit.

Deconectați ștecherul cablului de alimentare (5) de la rețea.

FUNCȚIA DE IONIZARE

Esența funcției de ionizare este că dispozitivul generează automat ioni negativi. Fluxul lor înmoaie părul, îndepărtează electricitatea statică, face părul mai fin și, de asemenea, reduce încurcarea. Această funcție este declanșată automat când dispozitivul este pornit, nu există activare/dezactivare separată a funcției.

TRANSPORT, CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Transportul. Este necesar să transportați dispozitivul prin orice tip de transport acoperit, utilizând reguli de securizare a încărcăturii care asigură păstrarea prezentării și/sau ambalajului produsului și funcționarea în siguranță a acestuia. Precum și eliminarea posibilității de penetrare a umezelii pe orice tip de ambalaj sau produs în timpul transportului prin orice mijloc de transport. Curățenie. Cleștele nu necesită întreținere și nu conțin piese care necesită intervenția utilizatorului. Pentru a curăța, deconectați mai întâi cleștele de la rețea și lăsați-le să se răcească. Curățați întotdeauna numai cleștele complet răcite. Stergeți-l Folosiți o cârpă moale, ușor umedă, pentru a ține mânerul. Nu lăsați apa să intre în mâner.păstrarea. Dispozitivul trebuie depozitat în interior, în condiții care să asigure păstrarea prezentării produsului și funcționarea sa continuă în siguranță.

Asigurați-vă că aparatul și toate accesoriile sale sunt complet uscate înainte de a le depozita. Așezați cablul de alimentare împăturindu-l într-un oval lung și liber, niciodată înfășurați cablul direct pe miezul forcepsului. Nu aplicați forță cablului la ieșirea mânerului, deoarece acest lucru poate provoca ruperea și scurtcircuitarea cablului. Nu agățați forcepsul de cablul de alimentare.

ELIMINAREA APARATULUI

Aparatul și materialele de ambalare trebuie eliminate cu cel mai mic pericol pentru mediu și în conformitate cu reglementările privind eliminarea deșeurilor din zona dumneavoastră.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Atunci când achiziționați un produs, solicitați ca acesta să fie verificat în prezența dvs. și să completați un card de garanție (ștampila organizației comerciale, data vânzării și semnătura vânzătorului).

Fără furnizarea unui card de garanție sau dacă este completat incorect, revendicările de calitate nu vor fi acceptate, iar reparațiile în garanție nu vor fi efectuate. Cardul de garanție trebuie prezentat în orice moment Centrului de service pe întreaga perioadă de garanție. Produsul este acceptat pentru service numai complet complet. Perioada de garanție se calculează din momentul vânzării pentru cumpărător. De asemenea, vă rugăm să păstrați documente care confirmă data achiziționării produsului (o chitanță de vânzare sau o chitanță de numerar).

Condiția pentru service-ul gratuit în garanție al produsului dvs. este funcționarea corectă a acestuia, care nu depășește sfera nevoilor personale ale gospodăriei, în conformitate cu cerințele instrucțiunilor de utilizare ale produsului, absența deteriorării mecanice și consecințele manipulării nepăsătoare a produsului. Produsul este acceptat pentru service în garanție în forma sa pură (șters și curățat, acolo unde este posibil).

Garanția acoperă toate defectele de fabricație și proiectare (cu excepția celor enumerate în secțiunea "garanția nu se aplică") identificate în timpul perioadei de garanție. În această perioadă, piesele defecte, cu excepția consumabilelor, sunt supuse înlocuirii gratuite la Centrul de service în garanție.

GARANȚIA NU ACOPERA

1. Defecte cauzate de forță majoră.
2. Deteriorarea produsului cauzată de utilizarea produsului în scopuri care depășesc nevoile personale ale gospodăriei (adică în scopuri industriale sau comerciale).
3. Consumabile și accesorii (atașamente).
4. Defecte cauzate de supraîncărcare, funcționare necorespunzătoare, pătrunderea lichidelor, praf de insecte, pătrunderea obiectelor străine în interiorul produsului.
5. Produse care au fost reparate în afara centrelor de service autorizate sau a atelierelor de garanție.
6. Daune cauzate ca urmare a modificărilor aduse designului produsului de către utilizatorul însuși sau a înlocuirii necalificate a componentelor sale.
7. Încălcarea cerințelor instrucțiunilor de utilizare.
8. Setarea incorectă a tensiunii de alimentare (dacă este necesar).
9. Efectuarea de modificări tehnice.
10. Deteriorări mecanice, inclusiv datorită manipulării nepăsătoare, transportului și depozitării necorespunzătoare, căderii produsului.
11. Daune cauzate de animale (inclusiv rozătoare și insecte).

Producător: East Mark Global Limited, RPC

Pentru informații privind data fabricării, consultați ambalajul.


Pentru întrebări legate de întreținerea în garanție, precum și în cazul unei defecțiuni, contactați cel mai apropiat centru de service.





Пожалуйста, перед обращением в сервисные центры или перед тем, как написать отрицательный отзыв, просим вас связаться с нами!

У нас можно приобрести комплектующие к технике!

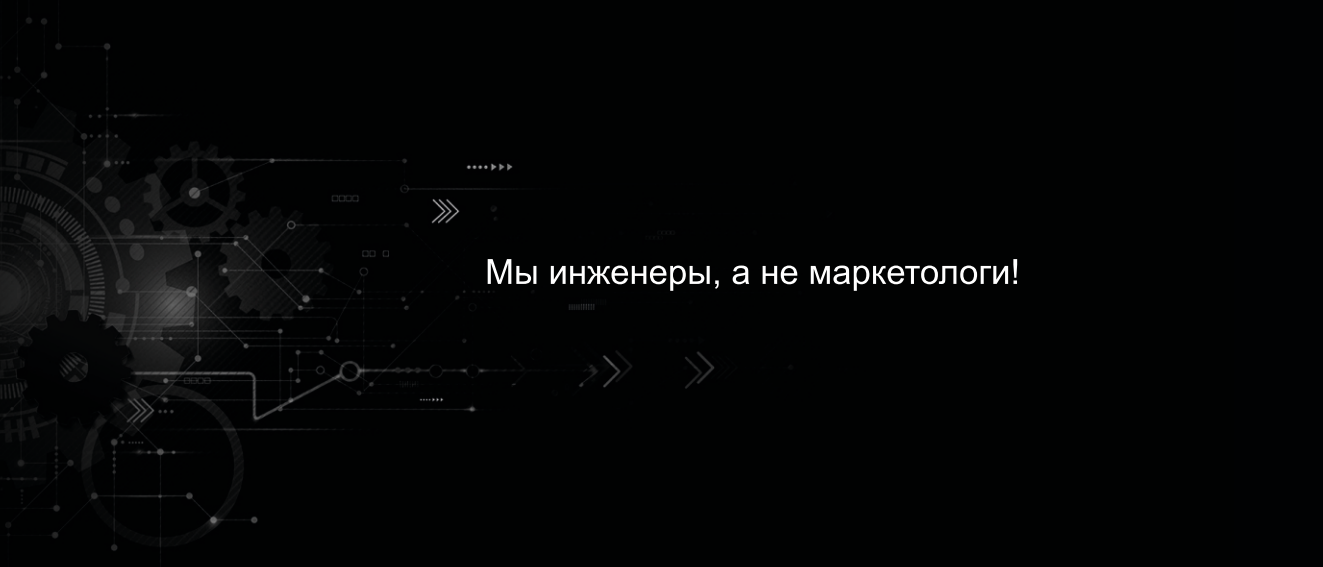The background is a dark, monochromatic illustration. On the left side, there are several interlocking gears of different sizes, some with teeth visible. Overlaid on and around these gears is a complex network of thin white lines, resembling a circuit board or a data network. Small circles and squares are placed at various points along these lines, suggesting nodes or components. The overall aesthetic is technical and industrial.

Мы инженеры, а не маркетологи!

