ARESA®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Пылесос профессиональный AR-5702 Proficlean Aqua Steam

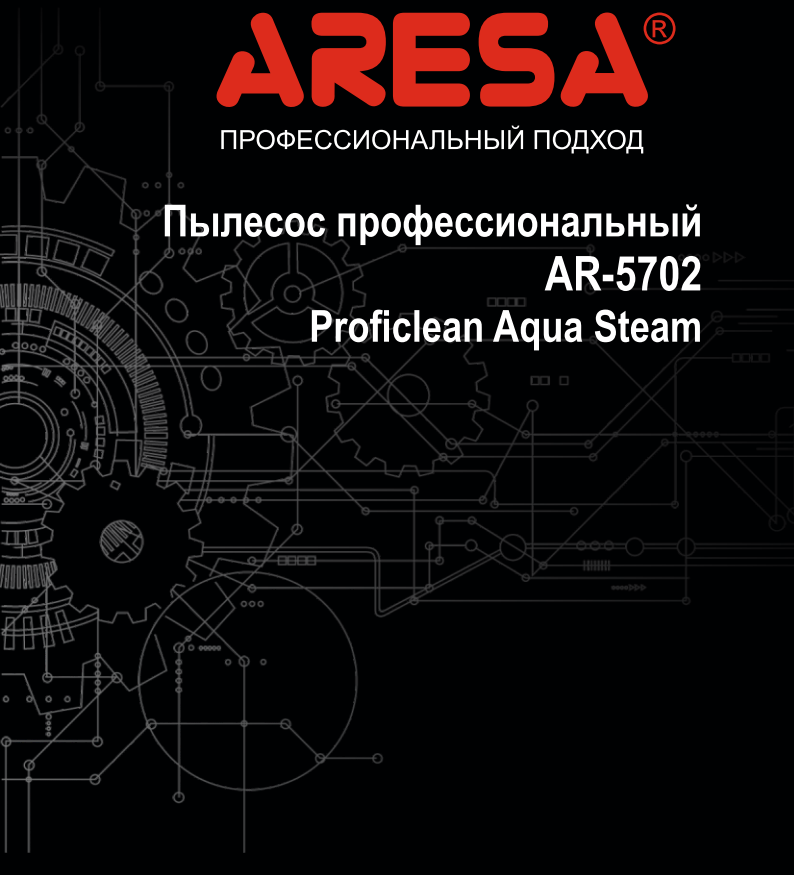

Ваша ARESA

Быстрый доступ к ассортименту, характеристикам, описанию и новостям в одно действие.

ARESA®

Мы инженеры, а не маркетологи!

Наши траты на маркетинг менее 1% от оборота!
Мы не занимаемся широкой рекламой, так как считаем, что потребитель должен платить за надежный качественный прибор, а не за бренд!
Приобретая нашу технику, вы будете уверены, что каждый рубль, который вы потратили, вы отдали за качество и надежность!

Пылесос профессиональный AR-5702 Proiclean Aqua Steam/ Кәсіби шаңсорғыш AR-5702 Proiclean Aqua Steam



Пылесос профессиональный AR-5702 Proficlean Aqua Steam/ Кәсіби шаңсорғыш AR-5702 Proficlean Aqua Steam

Комплектность / Толықтығы:

RUS

Пылесос профессиональный - 1
Алюминиевая составная трубка - 2
Шланг гибкий - 1
Щетка для сухой уборки - 1
Насадка моющая большая - 1
Насадка моющая малая - 1
Скребок съемный - 1
Швабра паровая - 1
Щетка паровая - 1
Щетка-губка для поверхностей паровая - 1
Насадка для отпаривания - 1
Микрофибра для насадки для отпаривания - 1
Насадка для подачи пара - 1
Насадка для мытья окон и зеркал паровая - 1
Турбощетка - 1
Щетка полукруглая для мебели - 1
Насадка щелевая - 1
Щетка прямоугольная - 1
Щетка круглая - 1
Насадка для мебели - 1
Насадка-скребок паровая - 1
Насадка паровая - 1
Насадка-щетка паровая - 1
Насадка-щетка паровая круглая большая - 1
Насадка-щетка паровая круглая малая - 1
Щетка 3-в-1 -1
Переходник для насадок - 1
Колеса - 4
HEPA фильтр - 1
Пористый фильтр - 1
Руководство по эксплуатации - 1
Упаковочная коробка - 1
Гарантийный талон - 1

KZ

Кәсіби шаңсорғыш - 1
Алюминий құрама түтік - 2
Шланг икемді - 1
Құрғақ тазалау щеткасы - 1
Үлкен жуғыш саптама - 1
Шағын жуғыш саптама - 1
Алынбалы қырғыш - 1
Бу сүрткіш - 1
Бу щеткасы - 1
Буға арналған щетка - губка - 1
Бумен пісіруге арналған саптама - 1
Бумен пісіруге арналған микрофибра - 1
Бу - 1 беруге арналған саптама
Бу терезелері мен айналарды жууға арналған саптама - 1
Турбо щетка - 1
Жиһаз үшін жартылай дөңгелек щетка - 1
Саңылаулы саптама - 1
Тік бұрышты щетка - 1
Дөңгелек щетка - 1
Жиһаз саптамасы - 1
Бу қырғыш саптама - 1
Бу саптамасы - 1
Бу щеткасы - 1
Үлкен дөңгелек бу щеткасы - 1
Саптама-дөңгелек бу щеткасы шағын - 1
3-і 1 -1 щеткасы
Саптамаларға арналған адаптер - 1
Дөңгелектер - 4
Нера сүзгісі - 1
Кеуекті сүзгі - 1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1
Орау қорабы - 1
Кепілдік талоны - 1

Пылесос профессиональный (далее по тексту - пылесос)

Кәсіби шаңсорғыш (бұдан әрі мәтін бойынша - шаңсорғыш)

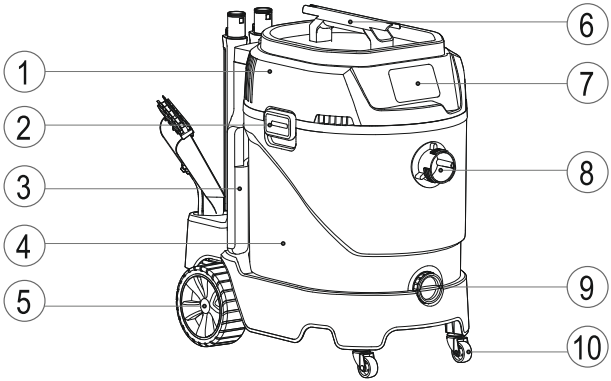

1.	Верхняя крышка Жоғарғы қақпақ	6.	Ручка для переноски Тасымалдау тұтқасы
2.	Защелка Ілмек	7.	LED дисплей LED дисплей
3.	Резервуар для чистой воды Таза су ыдысы	8.	Воздухозаборник Ауа қабылдау
4.	Контейнер для пыли и использованной воды Шаң мен пайдаланылған суға арналған контейнер	9.	Пробка для слива воды Су төгетін тығын
5.	Колеса Дөңгелектер	10.	Колеса Дөңгелектер

11.		11. HEPA фильтр Нера сүзгісі
12.		12. Фильтр пористый Сүзгі кеуекті
13. 13.1	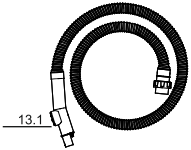	13. Шланг Шланг 13.1. Ручка управления Басқару тұтқасы
14.		14. Алюминиевая составная трубка Алюминий құрама түтік
15.		15. Переходник для насадок Саптамаларға арналған адаптер
16.		16. Микрофибра для насадки для отпаривания Бумен пісіруге арналған микрофибра
17.		17. Насадки для пылесоса Шаңсорғышқа арналған саптамалар

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Управление на сенсорной панели:

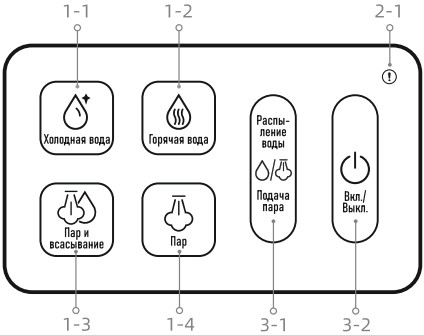

Управление с помощью ручки управления:

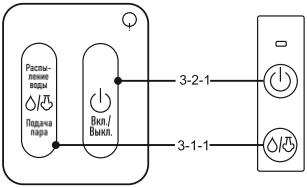

1.	**Выбор режима** Режимді таңдау	2.	**Индикация неисправности** Ақаулық көрсеткіші
1-1	холодная вода суық су	2-1	световой индикатор неисправности ақаулық шамы
1-2	горячая вода ыстық су	3.	включение режимов режимдерді қосу
1-3	пар и всасывание бу және сору	3-1	распыление воды/ подача пара су бүрку / бу беру
1-4	пар бу	3-2	вкл./выкл қосулы./ өшіру
3-2-1	**Ручка управления**/Басқару тұтқасы вкл./выкл қосулы./ өшіру	3-1-1	**Ручка управления**/Басқару тұтқасы распыление воды/ подача пара су бүрку / бу беру

РУССКИЙ



Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить к эксплуатации пылесоса профессионального. Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.

Данный прибор предназначен для сухой и влажной уборки, уборки с использованием пара. Прибор предназначен для профессионального использования, т.е. для использования неспециалистами в обычных хозяйственных целях в гостиницах, офисах, школах, больницах и аналогичных помещениях для нужд аналогичных бытовым, и не предназначен для коммерческого назначения.

Важно! Пылесос профессиональный, приобретенный в холодное время года, во избежание выхода из строя, до включения в электросеть необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220-240 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 2500 Вт
Питание ручки управления - 3V CR2032 (в комплекте)

Гарантийный срок в странах ЕАЭС (Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан) и Украине, Грузии, Азербайджане - двенадцать месяцев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное использование может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
• Перед первоначальным включением проверьте соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Дети должны находиться под контролем для недопущения игр с прибором.
• Используйте прибор только по его прямому назначению, как описано в этом руководстве.
Не используйте насадки и шнуры от других устройств.
Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
• Не используйте прибор, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а также, если поврежден или неисправен сам прибор. Отнесите его в сервисный центр.
Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре.
Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
• При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
• Используйте пылесос профессиональный только по назначению.
• Строго запрещается использовать легко воспламеняющиеся или горячие жидкости для очистки пола. Запрещается использовать пылесос профессиональный для уборки легко воспламеняющихся или горючих жидкостей либо использовать его в местах, где могут присутствовать подобные вещества.
• Выключайте пылесос профессиональный, когда он не используется, а также перед очисткой, ремонтом или сервисным обслуживанием, сменой насадок.
• Не используйте пылесос профессиональный вне помещений или в условиях повышенной влажности, особенно в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.

РУССКИЙ

Во избежание поражения электрическим током не включайте пылесос профессиональный влажными руками.
• Никогда не используйте пылесос профессиональный без фильтров.
Каждый раз перед использованием убедитесь, что фильтры установлены правильно.
• При работе с прибором избегайте контакта (например, свободная одежда, волосы, пальцы, украшения, и т.д.) с вращающейся щеткой.
• Не прикасайтесь к движущимся частям пылесоса профессионального во время работы.
• Не располагайте шнур питания рядом с горячими поверхностями или вблизи открытого огня.
• Запрещается погружать шнур питания в воду или в любые другие жидкости.
• Не роняйте прибор.
• С целью снижения риска травмы или удара током, отключите прибор перед очисткой.
• Сохраните данную инструкцию.
• Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
• Вилка должна быть извлечена из розетки перед тем, как резервуар для воды будет наполняться водой или сливом воды из резервуара.
• Внимание! Будьте осторожны! Помните, что насадки и принадлежности нагреваются во время работы.
• Не заливайте в резервуар для воды чистящие средства и другие добавки.
• Не тяните прибор за шланг во избежание разрыва шланга.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Внимание!
Опасность взрыва! Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
Для предотвращения утечки электролита, что может привести к телесным повреждениям, порче имущества или повреждению весов, соблюдайте следующие правила:
• Нельзя перезаряжать неперезаряжаемые батареи.
• Перезаряжаемые батареи должны быть удалены из прибора перед перезарядкой.
• Батареи следует вставлять с соблюдением полярности.
Порядок установки батарей:
• Откройте крышку отсека для батареи.
• Установите 1 батарейку типа 3V CR2032 правильно, соблюдая полярность, указанную в месте установки батарей (знаки + и -).
• Закройте крышку отсека для батареи.
• Не допускается использовать различные типы батарей, а также смешивать новые и использованные батареи.
• Не допускается замыкание зажимов питания.
• Использованные батареи должны быть удалены из прибора и безопасно утилизированы.
• Если прибор хранится длительное время без использования, батареи необходимо удалить.
Батарея содержит химические вещества, поэтому ее необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами утилизации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Перед сборкой пылесоса убедитесь, что прибор выключен.

1. Извлеките из корпуса прибора все принадлежности.
2. Вставьте колеса (5,10) в основание пылесоса (рис.1).

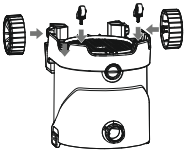

рис. 1

3. При необходимости смените тип фильтра на верхней крышке (1).
Снимите HEPA-фильтр (11) и замените его пористым фильтром (12) для всасывания большего количества воды без мелкого сухого песка/пыли/мусора.
4. Наденьте верхнюю крышку (1) на основной корпус пылесоса и закрепите защелками (2) до щелчка (рис. 2).



рис. 2

5. Установите резервуар для чистой воды (3) в установочное место прибора сверху-вниз по направляющим.
Обратите внимание, что выпускная трубка резервуара для чистой воды должна плотно войти в отверстие корпуса пылесоса (рис. 3).

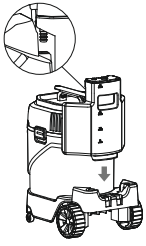

рис. 3

УСТАНОВКА ШЛАНГА И ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ НАСАДОК

1. Вставьте шланг (13) до упора в воздухозаборник (8), совместив направляющие и поверните гайку фиксации по часовой стрелке до упора (рис. 4).

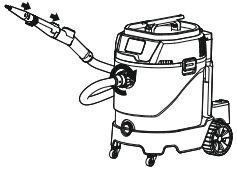

рис. 4

2. Присоедините к шлангу (13) алюминиевую составную трубку (14) (при необходимости) или переходник для насадок (15) (при необходимости).
3. Прикрепите насадку, необходимую для уборки.
Примечание: Швабра паровая (17.4), щетка паровая (17.5), насадка для подачи пара (17.8), щетка 3 в 1 (17.21) подключаются к пылесосу через переходник для насадок (15).

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЧИСТОЙ ВОДОЙ

1. Откройте заливное отверстие в верхней части резервуара и наполните его чистой водой не превышая максимальный уровень.
2. Установите резервуар в установочное место пылесоса профессионального сверху-вниз по направляющим до упора (рис. 5).

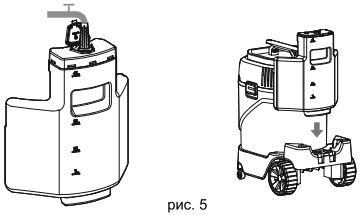

рис. 5

Примечание 1:
При необходимости удаления стойких пятен можно добавить в резервуар для чистой воды (3) средство для чистки ковров с низким содержанием пены в соответствии с инструкцией на упаковке средства.
Примечание 2:
Внимание! При эксплуатации с водой повышенной жёсткости необходимо регулярно удалять накипь.
Рекомендуемый состав: 50 мл 9% столового уксуса на 1 литр воды.
Частота проведения: не реже 1 раза в месяц.
При активном использовании — 1 раз в неделю.

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ

Снимите верхнюю крышку (1) прибора с основного корпуса пылесоса,
отщелкнув защелки (2) и опустошите его.


рис. 6

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ С ВОДОЙ

1. Выкрутите пробку для слива воды (9), чтобы опорожнить контейнер для пыли и использованной воды (4).
2. Промойте контейнер чистой водой.
3. Протрите контейнер сухой тканью или влажным бумажным полотенцем (рис. 6).

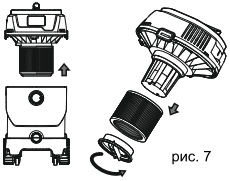
рис. 7

Примечание:
Для оптимизации подачи пара рекомендуется проводить очистку от накипи каждые 3–6 месяцев.
Для этого приготовьте раствор:
смешайте чистящее средство на основе
лимонной кислоты с водой в соотношении 1:20 и залейте в резервуар для чистой воды.
Снимите все аксессуары со шланга (13), затем включите прибор в режиме подачи горячей воды над дополнительной емкостью.
После завершения процесса внутренняя очистка от накипи будет завершена.

ОЧИСТКА HEPA-ФИЛЬТРА

1. Откройте защёлки (2) и отсоедините верхнюю крышку (1) прибора (рис. 7).
2. Снимите HEPA-фильтр, промойте его водой и высушите.

Примечание:
1. НЕ стирайте фильтра в стиральной машине.
2. НЕ используйте фен для сушки.
Сушка фильтров производится только на воздухе.
3. Рекомендуется менять фильтр пылесборника каждые три месяца (в зависимости от интенсивности использования) для обеспечения максимальной производительности прибора.

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ

Вместо использования кнопок на сенсорной панели управления пылесоса, могут быть использованы кнопки на ручке управления.
Кнопки на ручке управления дублируют некоторые функции кнопок на сенсорной панели:
- вкл/выкл;
- распыление воды/подача пара.

Внимание! При первом использовании пылесоса необходимо провести сопряжение ручки управления с пылесосом (элемент питания Cr2032 уже установлен заводом-изготовителем).
Если нет сопряжения или низкая чувствительность - замените батарею на новую.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ НА РУЧКЕ УПРАВЛЕНИЯ
При снижении чувствительности ручки управления замените батарейку:
Используя плоскую отвёртку, вскройте верхнюю крышку ручки управления.
Установите новый элемент питания (рис. 8).
Поставьте верхнюю крышку ручки управления назад.

Сопряжение (привязка) пылесоса с ручкой управления:
Сопряжение производится перед первым использованием пылесоса и при замене батареи.
Перед тем как использовать пылесос впервые или после замены батарейки нажмите и удерживайте кнопку «Распыление воды/подача пара» (3-1-1) в течение 8 секунд (рис. 9).
Индикатор на ручке управления (13.1) мигнет 8 раз, что будет означать, что сопряжение выполнено успешно.

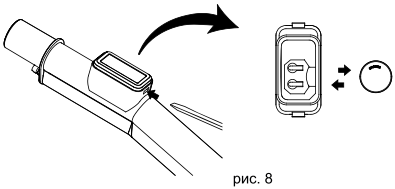

рис. 8



рис. 9

УБОРКА
Данный пылесос работает в 5 режимах:
- сухая уборка
- пар
- пар и всасывание
- холодная вода и всасывание
- горячая вода и всасывание.

Подключите шнур питания прибора к электрической сети.
На сенсорной панели подсветится один из режимов.

РУССКИЙ

РЕЖИМ СУХАЯ УБОРКА

После выбора одного из режимов (1-1 

, 1-2 

, 1-3 

) на сенсорной панели нажмите кнопку "Вкл./Выкл." (3-2 

) на сенсорной панели.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На ручке управления находятся дублирующие сенсорную панель кнопки -

- вкл/выкл 

- распыление воды/подача пара 

Вы можете пользоваться кнопками на ручке управления, вместо нажатия кнопок на сенсорной панели.

РЕЖИМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ВСАСЫВАНИЯ

После выбора режима “Холодная вода” (1-1 

) на сенсорной панели нажмите кнопку «Вкл./Выкл." (3-2 

), (на ручке управления управления 3-2-1 
).

Пылесос начнет всасывание без подачи воды.

Нажмите на дисплее кнопку "Распыление воды/подача пара" (3-1 

), чтобы включить одновременно со всасыванием распыление холодной воды, или на ручке управления используйте кнопку 3-1-1
.

РЕЖИМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ВСАСЫВАНИЯ

После выбора режима “Горячая вода” (1-2 

) на сенсорной панели нажмите кнопку «Вкл./Выкл." (3-2 

), (или 3-2-1 на ручке управления
) .

Пылесос начнет всасывание без подачи воды. При этом пылесос начнет нагревать воду.

Внимание! Нагрев воды происходит постепенно, и её температура в начале процесса может быть недостаточно высокая.

Для достижения максимальной температуры потребуется некоторое время.

Нажмите кнопку "Распыление воды/подача пара" (3-1 

), чтобы включить одновременно со всасыванием распыление горячей воды (можно использовать 3-1-1 на ручке управления 
).

Горячую воду следует использовать для повышения эффективности чистки при уборке ковров, полов и других поверхностей.

Горячая вода размягчает грязь и жир, делая процесс уборки более эффективным, особенно при застарелых или сложных загрязнениях.

ВНИМАНИЕ! Примечание для разделов: «РЕЖИМ ПАРА», «РЕЖИМ ПАРА И ВСАСЫВАНИЯ»:
Подготовка пара требует времени.
Если подготовка пара не завершена и Вы рано нажмете кнопку "Распыление воды/подача пара" (3-1 , 3-1-1 ), индикатор начнет моргать, но подачи пара не будет, пока процесс нагрева не завершится.

РЕЖИМ ПАРА

После выбора режима “Пар” (1-4 ) на сенсорной панели нажмите кнопку "Вкл./Выкл." (3-2 ), (на ручке 3-2-1 ).

Пылесос начнет нагревать воду для образования пара. Это займет некоторое время.

Нажмите кнопку "Распыление воды/подача пара" (3-1 ), чтобы включить распыление пара, (на ручке 3-1-1 ).

Используйте дополнительную емкость, куда некоторое время будет выходить пар с остатками конденсата.
После того, как пар начнет выходить без конденсата, направьте насадку пылесоса на загрязненный участок.
Функция пара предназначена для очистки, дезинфекции и размягчения загрязнений с помощью горячего пара, который эффективно растворяет жир, грязь и убивает бактерии, грибок, пылевых клещей без использования бытовой химии.
Режим пара особенно полезен для уборки сложных загрязнений, очистки труднодоступных мест, деликатных поверхностей, а также для людей, страдающих аллергией. Высокая температура пара помогает размягчить въевшуюся грязь, жирные пятна и другие сложные загрязнения, облегчая их удаление.

РЕЖИМ ПАРА И ВСАСЫВАНИЯ

После выбора режима “Пар и всасывание” (1-3 ) на сенсорной панели нажмите кнопку «Вкл./Выкл." (3-2 ), или на ручке 3-2-1 .

Пылесос начнет всасывание без подачи пара. При этом, пылесос начнет нагревать воду для образования пара. Это займет некоторое время.

Нажмите кнопку "Распыление воды/подача пара" (3-1 ), чтобы включить распыление пара, или на ручке 3-1-1 .

Используйте дополнительную емкость, куда некоторое время будет выходить пар с остатками конденсата.
После того, как пар начнет выходить без конденсата, направьте насадку пылесоса на загрязненный участок.
Комбинация режимов пара и всасывания в данном приборе позволяет проводить глубокую очистку и дезинфекцию поверхностей, размягчая грязь, уничтожая бактерии и плесень, а затем эффективно всасывая их вместе с размягченными загрязнениями.
Данный режим позволяет убирать стойкие пятна и неприятные запахи без использования моющих средств, делая процесс более экологичным и безопасным.

Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку "Вкл./Выкл." (3-2 

), (на ручке 3-2-1 ).
После этого устройство продолжит работу
в течение некоторого времени.

ВНИМАНИЕ!
При использовании режимов подачи пара или горячей воды существует опасность ожогов.
Во время использования следите за тем, чтобы насадка была направлена вниз, избегайте попадания жидкости непосредственно на людей или животных.
Жидкости или пар не должны попадать на устройства, содержащие электрические компоненты.

Насадки пылесоса и их применение:

НАСАДКА	ПОДХОДЯЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
17.1.Щетка для сухой уборки 	Сухая уборка/ всасывание Крепится на трубку	Для очистки и удаления пыли, грязи, пятен с различных ровных поверхностей, таких как ковер, пол.	Включите пылесос, нажав кнопку «Вкл/выкл» (3.2), не выбирая распыление воды.
17.2. Насадка моющая большая (возможно использование вместе или без скребка съемного) 	Холодная вода + Распыление воды; Горячая вода + Распыление воды; Пар и всасывание + Подача пара Крепится на трубку	Для очистки и удаления пыли, грязи, пятен с различных гладких поверхностей, таких как пол, ковер, стены.	При использовании режима «Пар и всасывание + Подача пара», дождитесь выхода сконденсированной воды из трубки подачи пара. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Вести данную насадку по поверхности следует в направлении “на себя” для полного удаления воды с очищаемой поверхности. Используйте съемный скребок с данной насадкой для лучшей очистки поверхности. Возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.
17.3. Насадка моющая малая 	Холодная вода + Распыление воды; Горячая вода + Распыление воды; Пар и всасывание + Подача пара Крепится на трубку	Для очистки и удаления пыли, грязи, пятен с различных гладких поверхностей, таких как пол, ковер, стены.	При использовании режима «Пар и всасывание + Подача пара», дождитесь выхода сконденсированной воды из трубки подачи пара. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Вести данную насадку по поверхности следует в направлении “на себя” для полного удаления воды с очищаемой поверхности. Возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.

НАСАДКА	ПОДХОДЯЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
17.4. Швабра паровая 	Пар + Подача пара Используйте переходник для насадок	Для очистки и дезинфекции пола.	Дождитесь выхода сконденсированной воды из трубки подачи пара. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.
17.5. Щетка паровая 	Пар и всасывание + Подача пара Используйте переходник для насадок	Для очистки и удаления пыли, грязи, пятен с различных поверхностей, таких как ковер, мягкая мебель, с эффектом мойки при использовании режима «Пар и всасывание».	Дождитесь выхода из насадки сконденсированной воды. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. При использовании режима «Пар и всасывание» вести данную насадку по поверхности следует в направлении “на себя” для полного удаления воды с очищаемой поверхности. Возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.
17.6. Щетка-губка для поверхностей паровая 	Пар + Подача пара Крепится на насадку для подачи пара (9)	Для очистки и удаления грязи, пятен с различных кухонных поверхностей.	Дождитесь выхода сконденсированной воды из трубки подачи пара. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.
17.7. Насадка для отпаривания 	Пар + Подача пара Крепится на насадку для подачи пара (9)	Для отпаривания одежды. Данная насадка может быть использована с микрофиброй	Дождитесь выхода сконденсированной воды из трубки подачи пара. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.

НАСАДКА	ПОДХОДЯЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
17.8. Насадка для подачи пара 	Пар + Подача пара Используйте переходник для насадок	Для очистки и удаления пыли, грязи, пятен с различных поверхностей, таких как пол, плинтуса, стены, мебель.	Дождитесь выхода из насадки сконденсированной воды. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Данная насадка не является полноценным пароочистителем, т.к. температура пара не достаточно высокая. При работе насадки возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.
17.9. Насадка для мытья окон и зеркал паровая 	Пар + Подача пара Крепится на насадку для подачи пара (9)	Для мытья окон и зеркал.	Дождитесь выхода сконденсированной воды из трубки подачи пара. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.
17.10. Турбощетка 	Работает без подачи воды и пара в режиме Холодная вода; Горячая вода; Пар и всасывание Крепится на трубку	Для очистки и удаления пыли, песка, грязи с различных ровных поверхностей, таких как пол, ковер.	После использования насадки регулярно очищайте щётку от волос, ниток, песка и других загрязнений, препятствующих ее свободному вращению при эксплуатации.
17.11. Щетка полукруглая для мебели 	Всасывание Крепится на трубку	Для очистки и удаления пыли, грязи с мебели, ковров, диванов.	Включите пылесос, нажав кнопку «Вкл/выкл» (3.2), не выбирая распыление воды.

НАСАДКА	ПОДХОДЯЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
17.12. Насадка щелевая 	Всасывание Крепится на трубку	Для уборки узких щелей, стыков пола и плинтусов, углов, решеток вентиляции.	Включите пылесос, нажав кнопку «Вкл/выкл» (3.2), не выбирая распыление воды.
17.13. Щетка прямоугольная 	Всасывание Крепится на трубку	Для очистки и удаления пыли, грязи с различных гладких поверхностей, таких как полы, ковры	Включите пылесос, нажав кнопку «Вкл/выкл» (3.2), не выбирая распыление воды.
17.14. Щетка круглая 	Всасывание Крепится на трубку	Для деликатной очистки и удаления пыли, грязи с различных гладких поверхностей, таких как полы, ковры	Включите пылесос, нажав кнопку «Вкл/выкл» (3.2), не выбирая распыление воды.
17.15. Насадка для мебели 	Всасывание Крепится на трубку	Для очистки мебели и удаления пыли, грязи на мебели	Включите пылесос, нажав кнопку «Вкл/выкл» (3.2), не выбирая распыление воды.

НАСАДКА	ПОДХОДЯЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
17.16. Насадка-скребок паровая  17.17. Насадка паровая  17.18. Насадка-щетка паровая  17.19. Насадка-щеткая паровая круглая большая  17.20. Насадка-щетка паровая круглая малая 	Пар + Подача пара Крепятся на насадку для подачи пара (9)	Для очистки паром поверхностей, щелей и углов.	Дождитесь выхода сконденсированной воды из трубки подачи пара. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.
17.21. Щетка 3 в 1 	Холодная вода + Распыление воды Горячая вода + Распыление воды, Пар и всасывание + Подача пара Используйте переходник для насадок	Для чистки и удаления пыли, грязи, пятен с различных гладких поверхностей, таких как диван, ковры. Включает дополнительные насадки для ковра, штор и скребок.	При использовании режима «Пар и всасывание + Подача пара», дождитесь выхода сконденсированной воды из трубки подачи пара. Используйте для этого дополнительную емкость. Это займет около минуты. Вести данную насадку по поверхности следует в направлении “на себя” для полного удаления воды с очищаемой поверхности. Возможен выход мелких капель воды вместе с паром, что является для данного прибора нормой.

ОШИБКИ:

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
Пылесос не работает после включения.	- Вилка вставлена не плотно в электрическую сеть. - Резервуар для грязной воды переполнен. - Шнур питания повреждён.	• Отключите устройство от сети и включите повторно, убедившись, что вилка плотно вставлена в розетку. • Очистите резервуар для грязной воды. • Замените шнур питания в сервисном центре.
После включения функции распыления воды, вода не поступает или поступает в недостаточном количестве.	- Заблокировано отверстие для распыления воды. - Поврежден насос. - Недостаточно воды в резервуаре для чистой воды.	• Извлеките щетку, промойте распылитель водой. • Убедитесь, что резервуар для чистой воды наполнен. • Замените насос в сервисном центре.
Отсутствие всасывания или его слабая мощность.	- Прибор не включен. - Шланг поврежден. - Засорение фильтра.	• Убедитесь, что прибор подключен к сети. • Убедитесь в исправности шланга. • Очистите или замените пористый фильтр.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ПРИБОРА

Электроприбор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ:

- Перед утилизацией прибора необходимо извлечь из ручки управления батарею.
- Перед извлечением батареи необходимо отключить прибор от сети.
- Батарея должна утилизироваться безопасно.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Транспортировать прибор необходимо любым видом крытого транспорта с применением правил закрепления грузов, обеспечивающих сохра-

нение товарного вида изделия и/или упаковки и его дальнейшей безопасной эксплуатации. А также, исключая возможность проникновения влаги на любой вид упаковки либо изделия при транспортировке любым видом транспорта. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.
ЧИСТКА. Перед чисткой или техническим обслуживанием пылесоса профессионального необходимо обязательно извлечь вилку из розетки. ВНИМАНИЕ!
Никогда не мойте части прибора в посудомоечной машине. Не используйте химикаты и абразивные вещества.
Протрите поверхность прибора мягкой влажной тканью, после чего вытрите насухо. Фильтр пылесоса профессионального промывайте под струей воды, предварительно достав его из прибора. Тщательно просушивайте его перед установкой.
Рекомендуется удалять пыль из контейнера для пыли и использованной воды перед каждым использованием. Промывайте контейнер для сбора пыли и использованной воды чистой водой. Чтобы избежать неприятных запахов сырости, регулярно очищайте контейнер для пыли и использованной воды, убедитесь, что он полностью высушен перед сборкой пылесоса. Очистка насадок проводится по мере необходимости. Для очистки насадок удалите волосы и загрязнения и промойте их чистой водой. Перед установкой обратно необходимо тщательно просушивать насадки. Ни в коем случае не погружайте корпус пылесоса профессионального, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
ХРАНЕНИЕ. Прибор необходимо хранить в закрытом помещении, в условиях, предполагающих сохранение товарного вида изделия и его дальнейшей безопасной эксплуатации. Убедитесь, что прибор и все его аксессуары полностью высушены, перед тем, как складывать его на хранение.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца) в Вашем присутствии. Без предоставления гарантийного талона или при его не правильном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю.
Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек). Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием. Изделие принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде (протерто и продуто, где это возможно). Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока.
В этот период дефектные детали, кроме расходных материалов, подлежат бесплатной замене в гарантийном сервисном центре.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (картриджи, аккумуляторные источники питания, батареи и т.п.), а также на ремонт или замену естественно изнашиваемых в процессе эксплуатации частей: ножей, решёток, шнеков, загрузочных горловин, насадок, венчиков, дисков, тёрок, крышек, крюков, толкателей, валов для насадок, осей привода чоппера, стаканов, рожков, сменных пластин, съёмных секций, концентраторов, сеток, мешков, пылесборников, щеток, чаш, колб, уплотнителей, сменных фильтров, шлангов, подставок, телескопических трубок, вешалок, досок, варежек, скребков, салфеток, воронок, кабелей зарядки, разъёмов, штекеров, шампуней, жидкостей, и т.д.

РУССКИЙ

1. Гарантия не распространяется на изделия с внешними механическими повреждениями.
2. Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемой инструкции;
• применением моющих средств, не подходящих для данного изделия, а также превышением рекомендуемой дозировки моющих средств;
• засорением бойлера, патрубков, клапана или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями;
• несвоевременной чисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической чистки и замены;
• попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;
• повреждением электрических шнуров;
• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием параметров питающей сети;
• ремонтом изделия лицами, не имеющими соответствующей квалификации, а также нарушением условий эксплуатации изделия;
• воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
• действиями непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
• несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
3. Под действие гарантии не попадают работы по периодическому обслуживанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
4. Гарантийный ремонт не будет произведен, если ранее ремонт изделия осуществлялся лицом или организацией не имеющих авторизацию от импортёра.
5. Перед включением техники внимательно изучите прилагаемую инструкцию. При несоблюдении условий эксплуатации право на гарантийный ремонт утрачивается.
6. Гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или в коммерческих целях.
7. Реализуемый товар не предназначен для использования лицами (включая детей) при отсутствии у них необходимого опыта или знаний.
8. Компания не несет ответственности за поломку техники, травмы и повреждение имущества, вызванные ошибочным выбором товара или его неправильной либо самостоятельной установкой.

Информация о производителе
Изготовитель: Ист Марк Глобал Лимитед
(Рум 1503, 15/F, M Плейс, 54 Вон Чук Хан Роуд, Вон Чук Хан, Гонконг, КНР)
East Mark Global Limited
(Room 1503, 15/F., M Place, 54 Wong Chuk Hang Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong)
Импортер в Республику Беларусь: ООО «Ареса-техно»,
г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38
Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Санрайт М»,
214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 5/4
Информацию о дате изготовления смотрите на индивидуальной упаковке.
Срок службы – тридцать шесть месяцев
Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной сервисный центр
«сервис-центр ООО «Ареса-техно»,
212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38,
тел.: +375-222-76-69-89.

IPX4

ҚАЗАҚ



Бұған дейін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, кәсіби шаңсорғышты қалай пайдалануға болады. Нұсқаулықты сақтаңыз, болашақта сізге қажет болуы мүмкін.Бұл құрылғы құрғақ және дымқыл тазалауға, тазалауға арналған буды қолдану. Құрылғы кәсіби арналған пайдалану үшін, яғни. маман емес пайдалану үшін қонақ үйлерде, кеңселерде, мектептерде, ауруханаларда және ұқсас үй-жайлардың қажеттіліктеріне арналған және арналмаған коммерциялық мақсатта. Маңызды! Суық мезгілде сатып алынған кәсіби шаңсорғыш, істен шығуды болдырмау үшін электр желісіне қосқанға дейін бөлме температурасында кем дегенде төрт сағат ұстаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номиналды кернеу: 220-240 В
Номиналды жиілік: 50 Гц
Номиналды тұтынылатын
қуаты: 2500 Вт
Басқару тұтқасының қуаты - 3V Cr2032 (жиынтықта)

ЕАЭО (Беларусь, Ресей, Армения, Қазақстан, Қырғызстан) елдерінде және Украинада, Грузияда, Әзірбайжанда стандартты кепілді мерзімі – он екі ай.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

• Пайдалану кезінде бұзылуды болдырмау үшін Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс пайдаланбау өнімнің бұзылуына, мүлікке зиян келтіруі немесе пайдаланушының денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
• Бастапқы қосар алдында өнімнің техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
• Құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті төмен адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақыланбайтын немесе бақыланбайтын болса, пайдалануға арналмаған олардың қауіпсіздігіне жауапты адамға құрылғыны пайдалану туралы нұсқау берілді.
• Құрылғыны қарусыз қалдырмаңыз. Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.
• Құралды тек осы Нұсқаулықта сипатталғандай мақсатына сай пайдаланыңыз.
Басқа құрылғылардың саптамалары мен сымдарын пайдаланбаңыз.
Жеткізілмеген керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
• Егер сым немесе штепсель зақымдалған болса, сондай-ақ құрылғының өзі зақымдалған немесе ақаулы болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Оны қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
Құрылғыны жөндеу тек уәкілетті қызмет көрсету орталығында жүзеге асырылуы керек.
Құрылғыны өзіңіз жөндемеңіз.
• Қуат сымы зақымданған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
• Кәсіби шаңсорғышты тек мақсатына сай қолданыңыз.
• Жанғыш немесе ыстық сұйықтықтарды қолдануға қатаң тыйым салынады еденді тазарту үшін. Тез тұтанатын немесе жанғыш сұйықтықтарды тазалау үшін кәсіби шаңсорғышты пайдалануға немесе оны осындай заттар болуы мүмкін жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
• Шаңсорғышты пайдаланбаған кезде, сондай-ақ тазалау, жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету, саптамаларды ауыстыру алдында кәсіби түрде өшіріңіз.
• Шаңсорғышты пайдаланбаңыз кәсіби үй ішінде немесе жоғары ылғалдылық жағдайында, әсіресе ваннаға, душқа немесе бассейнге жақын жерде. Электр тогының соғуын болдырмау үшін шаңсорғышты қоспаңыз кәсіби дымқыл қолмен.
• Ешқашан сүзгісіз кәсіби шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
Қолданар алдында сүзгілердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

ҚАЗАҚ

• Құрылғымен жұмыс істегенде, айналмалы щеткамен жанасудан аулақ болыңыз (Мысалы, кең киім, шаш, саусақтар, зергерлік бұйымдар және т.б.).
• Жұмыс кезінде кәсіби шаңсорғыштың қозғалатын бөліктеріне қол тигізбеңіз.
• Қуат сымын ыстық беттердің жанында немесе ашық оттың жанында орналастырмаңыз.
• Қуат сымын суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.
• Құрылғыны тастамаңыз.
• Жарақат алу немесе ток соғу қаупін азайту үшін тазалау алдында құрылғыны ажыратыңыз.
• Осы нұсқаулықты сақтаңыз.
• Өндіруші өнімнің қауіпсіздігіне, жұмыс қабілеттілігіне және функционалдығына түбегейлі әсер етпейтін дизайнына қосымша ескертусіз шамалы өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
• Су ыдысы сумен толтырылмас бұрын немесе резервуардағы суды төгіп тастамас бұрын штепсельді розеткадан алу керек.
• Назар аударыңыз! Сақ болыңыз! Есіңізде болсын, жұмыс кезінде саптамалар мен керек-жарақтар қызады.
• Су ыдысына тазарткыштар мен басқа қоспаларды құймаңыз.
• Шлангтың жарылып кетуіне жол бермеу үшін құрылғыны шлангтан тартпаңыз.

БАТАРЕЯНЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ АУЫСТЫРУ

Назар аударыңыз!
Жарылыс қаупі! Батареяларды жоғары температураға ұшыратпаңыз-
күн сәулесі немесе от. Батареяларды жағуға тыйым салынады.
Электролиттің ағып кетуіне жол бермеу үшін, бұл дене жарақатына әкелуі мүмкінниям, мүліктің бүлінуі немесе таразының зақымдануы, келесі ережелерді сақтаңыз:
• Қайта зарядталмайтын батареяларды қайта зарядтауға болмайды.
• Қайта зарядталатын батареяларды қайта зарядтамас бұрын құрылғыдан алып тастау керек.
• Батареяларды полярлыққа сәйкес салу керек.
Батареяларды орнату тәртібі:
• Батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз.
• 3V CR2032 типті 1 батареяны полярлыққа сәйкес дұрыс орнатыңыз, көрсетілгенбатареяларды орнату орнында (+және - белгілері).
• Батарея бөлімінің қақпағын жабыңыз.
• Батареялардың әртүрлі түрлерін пайдалануға, сондай-ақ жаңаларын араластыруға жол берілмейді және пайдаланылған батареялар.
• Қуат қысқыштарын жабуға жол берілмейді.
• Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяны алыңыз.
Батареяның құрамында химиялық заттар бар, сондықтан оны қайта өңдеу керек қолданыстағы кәдеге жарату ережелеріне сәйкес.

ПАЙДАЛАНУ

ШАҢСОРҒЫШТЫ ЖИНАУ
Шаңсорғышты жинамас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
1. Құрылғының корпусынан барлық керек жарақтарды алыңыз
2. Дөңгелектерді (5,10) шаңсорғыштың негізіне салыңыз (сурет.1).

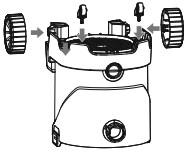

сурет. 1

3. Қажет болса, жоғарғы қақпақтағы сүзгі түрін өзгертіңіз (1).
HEPA сүзгісін алыңыз (11) және оны құрғақ құм/шаң/қоқыссыз көбірек суды сору үшін кеуекті сүзгімен (12) ауыстырыңыз.
4. Жоғарғы қақпақты (1) шаңсорғыштың негізгі корпусына сырғытыңыз және (2) ысырмалармен бекітіңіз (сурет. 2).



сурет. 2

5. Таза су ыдысын (3) құрылғының орнату орнына рельстерден жоғарыдан төменге орнатыңыз.
Таза су ыдысының шығатын түтігі шаңсорғыш корпусының саңылауына мықтап енуі керек екенін ескеріңіз (сурет. 3).

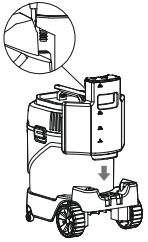

сурет. 3

ШЛАНГ ПЕН САПТАМА АДАПТЕРІН ОРНАТУ
1. Шлангты (13) ауа қабылдағышқа (8) дейін салыңыз, бағыттағыштарды туралаңыз және бекіту гайкасын сағат тілімен бұраңыз (сурет. 4).

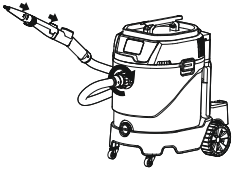

сурет. 4

ҚАЗАҚ

2. Шлангқа (13) алюминий құрама түтікті (14) (қажет болса) немесе саптама адаптерін (15) (қажет болса) бекітіңіз.
3. Тазалау үшін қажет саптаманы бекітіңіз.
Ескертпе: бу сүрткіш (17.4), бу сүрткіш (17.5), бу беруге арналған саптама (17.8), 3-і 1-де щетка (17.21) саптамаларға арналған адаптер арқылы шаңсорғышқа қосылады (15).

РЕЗЕРВУАРДЫ ТАЗА СУМЕН ТОЛТЫРУ
1. Резервуардың жоғарғы жағындағы толтыру тесігін ашып оны таза толтырыңыз су максималды деңгейден аспайды.
2. Резервуарды кәсіби шаңсорғыштың орнату орнына рельстерден жоғарыдан төменге дейін орнатыңыз (сурет. 5).

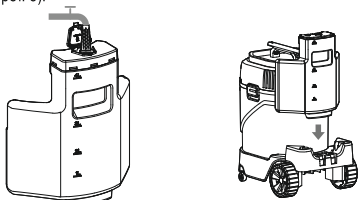

сурет. 5

Ескерту 1:
Қатты дақтарды кетіру қажет болса, өнімнің қаптамасындағы нұсқауларға сәйкес таза су ыдысына (3) кілем тазалағышты қосуға болады төмен көбік.
Ескерту 2:
Назар аударыңыз! Қаттылығы жоғары сумен жұмыс істегенде, қақты үнемі алып тастау керек.
Ұсынылатын құрамы: 1 литр суға 50 мл 9% ас сірке суы.
Өткізу жилілігі: айына кемінде 1 рет.
Белсенді қолданған кезде-аптасына 1 рет.

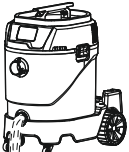

сурет. 6

ШАҢ ЫДЫСЫН ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ
ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН СУ
СУДЫ ПАЙДАЛАНБАЙ
Құрылғының жоғарғы қақпағын (1) негізгіден алыңыз
шаңсорғыш корпустары,
ысырмаларды (2) жұлып алып, оны босатыңыз.

ШАҢ ЫДЫСЫН ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ
ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН СУ
СУМЕН
1. Босату үшін су төгетін тығынды алыңыз (9) шаң мен пайдаланылған суға арналған контейнер (4).
2. Контейнерді таза сумен шайыңыз.
3. Контейнерді құрғақ шүберекпен немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз қағаз сүлгімен (сурет. 6).
Ескерту:
Бу беруді оңтайландыру үшін ұсынылады әр 3-6 ай сайын қақтан тазалаңыз.
Ол үшін ерітінді дайындаңыз:
негізінде тазартқышты араластырыңыз
1: 20 қатынасында сумен лимон қышқылы және резервуарға құйыңыз таза су.
Барлық керек-жарақтарды шлангтан алыңыз (13), содан кейін құрылғыны беру режимінде

ҚАЗАҚ

қосыңыз қосымша ыдыстың үстіндегі ыстық су.
Процесс аяқталғаннан кейін ішкі қақтан тазарту аяқталады.

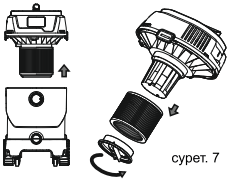
сурет. 7

СҮЗГІ ЕМЕС ТАЗАЛАУ
1. Ысырмаларды ашыңыз (2) және құрылғының жоғарғы қақпағын (1) ажыратыңыз
(сурет. 7).2. HEPA сүзгісін алыңыз, оны сумен шайыңыз және құрғатыңыз.
Ескерту:
1. Сүзгіні кір жуғыш машинада жууға болмайды.
2. Кептіру үшін шаш кептіргішті пайдаланбаңыз.
Сүзгілерді кептіру тек ауада жүзеге асырылады.
3. Шаң жинағыш сүзгісін үш ай сайын өзгерту ұсынылады (байланысты максималды өнімділікті қамтамасыз ету үшін).

БАСҚАРУ ТҰТҚАСЫ
Шаңсорғыштың сенсорлық басқару тақтасындағы түймелерді пайдаланудың орнына басқару тұтқасындағы түймелерді пайдалануға болады.
Басқару тұтқасындағы түймелер сенсорлық тақтадағы түймелердің кейбір мүмкіндіктерін қайталайды:
- қосу/өшіру; т
- су бүрку / бу беру.

БАСҚАРУ ТҰТҚАСЫНДАҒЫ БАТАРЕЯНЫ АУЫСТЫРУ
Назар аударыңыз! Шаңсорғышты бірінші рет қолданған кезде жұптастыру қажет шаңсорғышпен басқару тұтқалары(CR2032 қуат көзін өндіруші орнатқан).
Егер жұптастыру немесе төмен сезімталдық болмаса - батареяны жаңасына ауыстырыңыз.

Шаңсорғышты басқару тұтқасымен жұптастыру (байлау) :
Жұптастыру бірінші қолданар алдында және батареяны ауыстырған кезде жасалады.
Шаңсорғышты бірінші рет қолданар алдында немесе батареяны ауыстырғаннан кейін "су бүрку/бу беру" түймесін (3-1-1) 8 секунд басып тұрыңыз (сурет. 9).
Басқару тұтқасындағы Индикатор (13.1) 8 рет жыпылықтайды, бұл жұптастыру сәтті болғанын білдіреді.

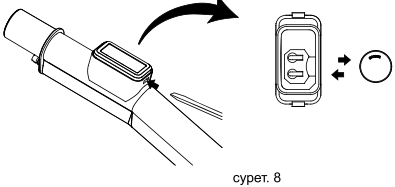
сурет. 8


сурет. 9

ТАЗАЛАУ
Бұл шаңсорғыш 5 режимде жұмыс істейді:
- құрғақ тазалау
- бу
- бу және сору
- суық су және сору
- ыстық су және сору.
Құрылғының қуат сымын электр желісіне қосыңыз.
Сенсорлық тақтада режимдердің бірі жарықтандырылады.

ҚАЗАҚ

ҚҰРҒАҚ ТАЗАЛАУ РЕЖИМІ

Бір сенсорға (1-1 

,1-2 

, 1-3 

) режимдердің бірін таңдағаннан кейін.

Нұх панелі "Қосу" түймесін басыңыз./ Өшіру."(3-2 

) сенсорлық тақтада.

Ескерту:
Басқару тұтқасында сенсорлық тақтаны қайталайтын түймелер бар

- қосу/өшіру 
- су бұрку / бу беру 

Басқару тұтқасындағы түймелерді басудың орнына пайдалануға болады сенсорлық тақтадағы түймелер.

СУЫҚ СУ ЖӘНЕ СОРУ РЕЖИМІ

Сенсорлық тақтадан "суық су" (1-1 

) режимін таңдағаннан кейін түймесін басыңыз

"қосу./ Өшіру."(3-2 

), (басқару тұтқасында 3-2-1 
).

Шаңсорғыш соруды сумен қамтамасыз етпей бастайды.
Дисплейде "су бұрку/бу беру" батырмасын басыңыз (3-1 

) сорумен бір уақытта суық су бүркуін қосыңыз, немесе Басқару тұтқасында 3-1-1 
түймесін пайдаланыңыз .

ЫСТЫҚ СУ ЖӘНЕ СОРУ РЕЖИМІ

Сенсорлық тақтадан "ыстық су" (1-2 

) режимін таңдағаннан кейін түймесін басыңыз

"қосу./ Өшіру."(3-2 

), (немесе Басқару тұтқасында 3-2-1 
).

Шаңсорғыш соруды сумен қамтамасыз етпей бастайды. Бұл жағдайда вакуум суды қыздыра бастайды.
Назар аударыңыз!
Суды жылыту біртіндеп жүреді және процестің басында оның температурасы жеткіліксіз болуы мүмкін.
Максималды температураға жету үшін біраз уақыт қажет.

Сорумен бір уақытта ыстық су бүркуін қосу үшін "су бүрку/бу беру" (3-1) түймесін басыңыз (Басқару тұтқасында 3-1-1 қолдануға болады).

Кілемдерді, едендерді және басқа беттерді тазалау кезінде тазалау тиімділігін арттыру үшін ыстық суды пайдалану керек.
Ыстық су кір мен майды жұмсартады, бұл тазалау процесін тиімдірек етеді, әсіресе ескі немесе күрделі ластанулар үшін.
Назар аударыңыз!
"Бу режимі", "бу және сору режимі"бөлімдеріне ескерту:
Буды дайындау уақытты қажет етеді.
Егер буды дайындау аяқталмаса және сіз "су бүрку" түймесін ерте бассаңыз/бу беру" (3-1 

3-1-1 
), индикатор жыпылықтай бастайды, бірақ тамақтандыру қыздыру процесі аяқталғанға дейін бу болмайды.

ҚАЗАҚ

БУ РЕЖИМІ

"Бу" режимін таңдағаннан кейін (1-4 

) сенсорлық тақтада "Қосу" түймесін басыңыз./
Өшірулі."(3-2 

) , (3-2-1 
) тұтқасында).

Шаңсорғыш бу шығару үшін суды қыздыра бастайды.
Бұл біраз уақытты алады.
Бу буркуді қосу үшін "су бүрку/бу беру" (3-1

) түймесін басыңыз, (3-1-1
) тұтқасында).

Біраз уақыт бу шығатын қосымша контейнерді пайдаланыңыз
конденсат қалдықтары.
Бу конденсациясыз шыға бастағаннан кейін, шаңсорғыштың саптамасын бағыттаңыз
ластанған аймақ.
Бу функциясы кірді тазартуға, дезинфекциялауға және жұмсартуға арналған
майды, кірді тимді еритетін және тұрмыстық химияны қолданбай бактерияларды, саңырауқұлақтарды, шаң кенелерін өлтіретін ыстық будың көмегімен.
Бу режимі әсіресе күрделі ластаушы заттарды тазарту, жету қиын жерлерді, нәзік беттерді
тазарту және аллергиясы бар адамдар үшін пайдалы.
Будың жоғары температурасы кірді, майлы дақтарды және т. б. жұмсартуға көмектеседі
басқа күрделі ластаушы заттар, оларды жоюды жеңілдетеді.

БУ ЖӘНЕ СОРУ РЕЖИМІ

Бу және сору режимін таңдағаннан кейін (1-3) сенсорлық тақтада "Қосу" түймесін басыңыз./
Өшіру."(3-2 

) немесе 3-2-1 
тұтқасында .

Шаңсорғыш соруды бу бермей бастайды. Бұл жағдайда шаңсорғыш
қыза бастайды бу шығару үшін су.
Бұл біраз уақытты алады.

Бу буркуді қосу үшін немесе 3-1-1 
тұтқасында "су бүрку/бу беру" (3-1 

) түймесін
басыңыз .
Конденсаттың қалдықтары бар бу біраз уақыт шығатын қосымша контейнерді пайдаланыңыз.
Бу конденсациясыз шыға бастағаннан кейін, шаңсорғыштың саптамасын ластанған жерге
бағыттаңыз.
Бұл құрылғыдағы бу және сору режимдерінің тіркесімі мыналарды жүзеге асыруға мүмкіндік береді беттерді терең тазарту және дезинфекциялау, кірді жұмсарту, бактериялар мен көгеруді жою, содан кейін оларды жұмсартылған қоспалармен бірге тиімді сору.
Бұл режим жуғыш заттарды қолданбай қатты дақтар мен жағымсыз иістерді кетіруге мүмкіндік береді, бұл процесті экологиялық таза және қауіпсіз етеді.

Құрылғыны өшіру үшін "Қосу" түймесін басыңыз./ Өшіру."(3-2 

), (3-2-1 
) тұтқасында).
Осыдан кейін құрылғы жұмысын жалғастырады
біраз уақыт.

Назар аударыңыз!
Бу немесе ыстық су режимдерін пайдаланған кезде күйіп қалу қаупі бар.
Пайдалану кезінде саптаманың төмен қарағанына көз жеткізіңіз, сұйықтықты адамдарға немесе жануарларға тікелей тигізбеңіз.
Сұйықтықтар немесе булар электрлік компоненттері бар құрылғыларға түспеуі керек.

ҚАЗАҚ

САПТАМА	СӘЙКЕС ЖҰМЫС РЕЖИМІ	ҚОЛДАНЫЛУЫ	ЕСКЕРТПЕ
17.1.Құрғақ тазалауға арналған щетка 	Құрғақ тазалау / сору Түтікке бекітіледі	Шаңды, кірді, дақтарды кілем, еден сияқты әртүрлі қатты беттерден тазалау және кетіру үшін.	Шаңсорғышты су шашуды таңдамай, «Қосу/өшіру» (3.2) батырмасын басу арқылы қосыңыз.
17.2. Үлкен жууға арналған саптама (ажыратылатын сырғышпен немесе онсыз пайдалануға болады) 	Салқын су + Суды шашу; Ыстық су + Суды шашу; Бу және сору + Бу беру Түтікке бекітіледі	Шаңды, кірді, дақтарды еден, кілем, қабырға сияқты әртүрлі тегіс беттерден тазалау және кетіру үшін.	Бұл саптама түтікке бекітіледі. Бу және сору + Бу беру режимін пайдаланғанда, бу түтігінен конденсат суы шыққанша күтіңіз. Ол үшін қосымша ыдысты пайдаланыңыз. Бұл шамамен бір минутқа созылады. Бетті тазалау кезінде саптаманы суды толық кетіру үшін «өзіңізге қарай» бағытта жүргізіңіз. Бетті жақсырақ тазалау үшін осы саптамамен бірге ажыратылатын сырғышты пайдаланыңыз. Бумен бірге ұсақ су тамшыларының шығуы мүмкін, бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.
17.3. Кіші жууға арналған саптама 	Салқын су + Суды шашу; Ыстық су + Суды шашу; Бу және сору + Бу беру Түтікке бекітіледі	Шаңды, кірді, дақтарды еден, кілем, қабырға сияқты әртүрлі тегіс беттерден тазалау және кетіру үшін.	Бұл саптама түтікке бекітіледі. Бу және сору + Бу беру режимін пайдаланғанда, бу түтігінен конденсат суы шыққанша күтіңіз. Ол үшін қосымша ыдысты пайдаланыңыз. Бұл шамамен бір минутқа созылады. Бетті тазалау кезінде саптаманы суды толық кетіру үшін «өзіңізге қарай» бағытта жүргізіңіз. Бетті жақсырақ тазалау үшін осы саптамамен бірге ажыратылатын сырғышты пайдаланыңыз. Бумен бірге ұсақ су тамшыларының шығуы мүмкін, бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.

ҚАЗАҚ

САПТАМА	СӘЙКЕС ЖҰМЫС РЕЖИМІ	ҚОЛДАНЫЛУЫ	ЕСКЕРТПЕ
17.4. Булы швабра 	Бу + Бу беру Саптамаларға арналған ауыстырғышты пайдаланыңыз	Еденді тазалау және дезинфекциялау үшін.	Бу беру түтігінен конденсат суы шыққанша күтіңіз. Ол үшін қосымша ыдысты пайдаланыңыз. Бұл шамамен бір минутқа созылады. Бумен бірге ұсақ су тамшыларының шығуы мүмкін, бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.
17.5. Булы щетка 	Бу және сору + Бу беру Саптамаларға арналған ауыстырғышты пайдаланыңыз	Тазалау және жою үшін шаң, кір, әр түрлі дақтар беттер, кілем сияқты, жұмсақ жиһаз, жуу әсерімен пайдалану кезінде режимін "Бу және сору".	Саптаманың шығуын күтіңіз конденсацияланған су. Ол үшін қосымша заттарды қолданыңызсыйымдылығы. Бұл қажет шамамен бір минут. Пайдалану кезінде "бу және сору" режимі осы саптаманы келесідей жүргізіңіз беттер келесідей толық үшін "өзіне" бағыты тазартылатын суды кетіру беттер. Шығу мүмкін бірге кішкене су тамшылары бумен, бұл үшін бұл құрылғының нормасы.
17.6. Беттерге арналған булы щетка-губка 	Бу + Бу беру Бу беру саптамасына (9) бекітіледі	Әртүрлі беттерден кірді, дақтарды тазалау және кетіру үшін.	Бу беру түтігінен конденсат суы шыққанша күтіңіз. Ол үшін қосымша ыдысты пайдаланыңыз. Бұл шамамен бір минутқа созылады. Бумен бірге ұсақ су тамшыларының шығуы мүмкін, бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.
17.7. Отпаривание (буландыру) саптамасы 	Бу + Бу беру Бу беру саптамасына (9) бекітіледі	Киімді буландыру (отпаривать) үшін. Бұл саптама микрофибрамен бірге пайдаланылуы мүмкін.	Бу беру түтігінен конденсат суы шыққанша күтіңіз. Ол үшін қосымша ыдысты пайдаланыңыз. Бұл шамамен бір минутқа созылады. Бумен бірге ұсақ су тамшыларының шығуы мүмкін, бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.

ҚАЗАҚ

САПТАМА	СӘЙКЕС ЖҰМЫС РЕЖИМІ	ҚОЛДАНЫЛУЫ	ЕСКЕРТПЕ
17.8. Бу беру саптамасы 	Бу + Бу беру Саптамаларға арналған ауыстырғышты пайдаланыңыз	Еден, төсеніштер, қабырғалар, жиһаз сияқты әртүрлі беттерден шаңды, кірді, дақтарды тазалау және кетіру үшін.	Саптамадан конденсат суы шыққанша күтіңіз. Ол үшін қосымша ыдысты пайдаланыңыз. Бұл шамамен бір минутқа созылады. Бұл саптама толыққанды бу тазартқыш болып табылады, себебі бу температурасы жеткілікті жоғары емес. Саптама жұмыс істеген кезде бумен бірге ұсақ су тамшыларының шығуы мүмкін, бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.
17.9. Терезелер мен айналарды жууға арналған булы саптама 	Бу + Бу беру Бу беру саптамасына (9) бекітіледі	Терезелер мен айналарды жуу үшін.	Бу беру түтігінен конденсат суы шыққанша күтіңіз. Ол үшін қосымша ыдысты пайдаланыңыз. Бұл шамамен бір минутқа созылады. Бумен бірге ұсақ су тамшыларының шығуы мүмкін, бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.
17.10. Турбощетка 	Салқын су; Ыстық су; Бу және сору режимінде су мен бу берусіз жұмыс істейді Түтікке бекітіледі	Еден, кілем сияқты әртүрлі беттерден шаңды, құмды, кірді тазалау және кетіру үшін.	Саптаманы пайдаланғаннан кейін щетканы шаштан, жіптерден, құмнан және оның еркін айналуына кедергі келтіретін басқа да ластанулардан үнемі тазалаңыз.
17.11. Жиһазға арналған жартылай дөңгелек щетка 	Сору Түтікке бекітіледі	Жиһаздан, кілемдерден, дивандардан шаңды, кірді тазалау және кетіру үшін.	Шаңсорғышты су шашуды таңдамай, «Қосу/өшіру» (3.2) батырмасын басу арқылы қосыңыз.

ҚАЗАҚ

САПТАМА	СӘЙКЕС ЖҰМЫС РЕЖИМІ	ҚОЛДАНЫЛУЫ	ЕСКЕРТПЕ
17.12. Саңылау саптамасы 	Сору Түтікке бекітіледі	Тар саңылауларды, еден мен төсеніштердің түйіспелерін, бұрыштарды, желдету торларын жинау үшін.	Шаңсорғышты су шашуды таңдамай, «Қосу/өшіру» (3.2) батырмасын басу арқылы қосыңыз.
17.13. Төртбұрышты щетка 	Сору Түтікке бекітіледі	Еден, кілемдер сияқты әртүрлі тегіс беттерден шаңды, кірді тазалау және кетіру үшін.	Шаңсорғышты су шашуды таңдамай, «Қосу/өшіру» (3.2) батырмасын басу арқылы қосыңыз.
17.14. Дөңгелек щетка 	Сору Түтікке бекітіледі	Еден, кілемдер сияқты әртүрлі тегіс беттерден шаңды, кірді нәзік тазалау және кетіру үшін.	Шаңсорғышты су шашуды таңдамай, «Қосу/өшіру» (3.2) батырмасын басу арқылы қосыңыз.
17.15. Жиһазға арналған саптама 	Сору Түтікке бекітіледі	Жиһазды тазалау және жиһаздағы шаңды, кірді кетіру үшін.	Шаңсорғышты су шашуды таңдамай, «Қосу/өшіру» (3.2) батырмасын басу арқылы қосыңыз.

ҚАЗАҚ

САПТАМА	СӘЙКЕС ЖҰМЫС РЕЖИМІ	ҚОЛДАНЫЛУЫ	ЕСКЕРТПЕ
17.16. Булы сырғыш-саптама  17.17. Бу саптамасы  17.18. Булы щетка-саптама  17.19. Үлкен дөңгелек булы щетка-саптама  17.20. Кіші дөңгелек булы щетка-саптама 	Бу + Бу беру Бу беру саптамасына (9) бекітіледі	Беттерді, саңылауларды және бұрыштарды бумен тазалау үшін.	Бу беру түтігінен конденсат суы шыққанша күтіңіз. Ол үшін қосымша ыдысты пайдаланыңыз. Бұл шамамен бір минутқа созылады. Бумен бірге ұсақ су тамшыларының шығуы мүмкін, бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай
17.21. 3-і-1 щетка 	Салқын су + Суды шашу; Ыстық су + Суды шашу; Бу және сору + Бу беру Саптамаларға арналған ауыстырғышты пайдаланыңыз	Диван, кілемдер сияқты әртүрлі тегіс беттерден шаңды, кірді, дақтарды тазалау және кетіру үшін. Кілемге, перделерге арналған қосымша саптамаларды және сырғышты қамтиды.	«Бу және сору + Бу беру» режимін пайдаланғанда, бу беру түтігінен конденсат суы шыққанша күтіңіз. Ол үшін қосымша ыдысты пайдаланыңыз. Бұл шамамен бір минутқа созылады. Бетті тазалау кезінде саптаманы суды толық кетіру үшін «өзіңізге қарай» бағытта жүргізіңіз. Бумен бірге ұсақ су тамшыларының шығуы мүмкін, бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.

ҚАЗАҚ

АҚАУЛЫҚ	МҮМКІН СЕБЕПТЕРІ	ШЕШІМІ
Шаңсорғыш қосылғаннан кейін жұмыс істемейді.	- Штепсельдік аша электр желісіне тығыз енгізілмеген. - Лас суға арналған резервуар толып кеткен. - Қуат сымы зақымдалған.	• Құрылғыны желіден ажыратып, ашаның розеткаға тығыз енгізілгеніне көз жеткізіп, қайта қосыңыз. • Лас суға арналған резервуарды тазалаңыз. • Қуат сымын сервис орталығында ауыстырыңыз.
Суды шашу функциясын қосқаннан кейін су түспейді немесе жеткіліксіз мөлшерде түседі.	- Суды шашу саңылауы бітеліп қалған. - Насос зақымдалған. - Таза су резервуарында су жеткіліксіз.	• Щетканы алып, су шашатын жерді сумен шайыңыз. • Насосты сервис орталығында ауыстырыңыз. • Таза су резервуарының толтырылғанына көз жеткізіңіз.
Сору жоқ немесе оның қуаты әлсіз.	- Құрылғы қосылмаған. - Шланг зақымдалған. - Сүзгі бітеліп қалған.	• Құрылғының желіге қосылғанына көз жеткізіңіз. • Шлангтың дұрыстығына көз жеткізіңіз. • Кеуекті сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Электр аспаптары мен орау материалдары қоршаған ортаға ең аз зиян келтіре отырып және қоршаған ортаға зиян келтірмейсіздің аймағыңыздағы қозғалыстар.
БАТАРЕЯНЫ ШЫҒАРУ:
• Құрылғыны тастамас бұрын басқару тұтқасынан батареяны алып тастау керек.
• Батареяны шығармас бұрын құрылғыны желіден ажырату керек.
• Батареяны қауіпсіз түрде тастау керек.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Тасымалдау. Буймның және/немесе қаптаманың тауарлық түрінің сақталуын және оны одан әрі қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін жүктерді бекіту қағидаларын қолдана отырып, аспапты жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдау қажет. Сондай-ақ, қаптаманың кез-келген түріне ылғалдың ену мүмкіндігін қоспағанда немесе кез келген көлік түрімен та-

сымалдау кезіндегі бұйымдар. Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде аспапты соққы жүктемелеріне ұшыратуға тыйым салынады.
Тазалау. Кәсіби шаңсорғышты тазаламас бұрын немесе техникалық қызмет көрсетпес бұрын, штепсельді розеткадан алып тастау керек. Назар аударыңыз!
Құрылғының бөліктерін ешқашан ыдыс жуғышта жууға болмайды. Химиялық заттар мен абразивті заттарды қолданбаңыз.
Құрылғының бетін жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
Кәсіби шаңсорғыштың сүзгісін су ағынының астында жуыңыз, оны құрылғыдан шығарғаннан кейін. Орнатпас бұрын оны мұқият құрғатыңыз.
Әр қолданар алдында шаң ыдысынан және пайдаланылған судан шаңды кетіру ұсынылады. Шаң жинайтын контейнерді және пайдаланылған суды таза сумен шайыңыз. Ылғалдың жағымсыз иістерін болдырмау үшін шаң мен пайдаланылған суды үнемі тазалап отырыңыз, шаңсорғышты жинамас бұрын оның толық кептірілгеніне көз жеткізіңіз. Саптамаларды тазалау қажеттілігіне қарай жүргізіледі. Саптамаларды тазалау үшін шаш пен кірді алып тастап, таза сумен шайыңыз.
Қайта орнатпас бұрын, саптамаларды мұқият кептіру керек. Кәсіби шаңсорғыштың корпусын, желілік сымды немесе шанышқыны өшбір жағдайда суға батырмаңыз суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа желілік сым.
Сақтау. Аспапты өнімнің тауарлық түрін сақтауды және оны одан әрі қауіпсіз пайдалануды көздейтін жағдайларда жабық үй-жайда сақтау қажет. Құрылғы мен оның барлық керек-жарақтары толығымен кептірілгеніне көз жеткізіңіз оны сақтау үшін қалай бүктеу керек.

КЕПІЛДІК ТАРАТЫЛМАЙДЫ

Гарантиялық міндеттемелер алмастырылатын элементтер мен материалдарға (картридждер, аккумуляторлық қоректендіру көздері, батареялар т.б.), сондайақ пайдалану кезінде табиғи жұылып біткен бөліктердің жөнделуіне немесе ауыстырылуына тарамайды: пышақтар, торлар, шнектер, жүктеу мойындары, қосымшалар, қағыштар, дисктер, үккіштер, қақпалар, ілгіштер, итергіштер, қосымшалар үшін валдар, чоппердің жүргізу өстері, стакандар, рожоктар, ауыстырылатын тақтайшалар, алынатын секциялар, концентраторлар, торлар, сумкалар, шаң жинағыштар, щёткалар, ыдыстар, колбалар, тығыздағыштар, ауыстырылатын фильтрлер, шлангтар, тұғырлар, телескоптық түтіктер, ілгіштер, тақтайлар, қолғаптар, қашаулар, салфеткалар, құйғыштар, зарядтау кабельдері, қосқыштар, вилкалар, шампуньдар, суйықтықтар т.б.
1. Гарантия сыртқы механикалық зақымдаулары бар бұйымдарға тарамайды.
2. Гарантия төмендегі себептерден туындаған зақымдауларға тарамайды:
• Дұрыс пайдаланбау, сақталмау, дұрыс қосылмау немесе берілген нұсқаулықты сақталмау;
• Бұл бұйымға әдемі келмейтін тазалау құралдарын қолдану немесе тазалау құралдарының ұсынылған дозасын асыру;
• Қазанның, құбырлардың, клапанның немесе су резервуарларының органикалық, тұзды немесе минералдық шөгінділермен тығыздалуы;
• Фильтрлердің, шаң жинағыштардың және басқа бөліктер мен аксессуарлардың уақытында тазаланбауы және ауыстырылмауы;
• Ішкі бөлікке бөгде заттардың, суйықтықтардың, жәндіктердің, кемірушілердің түсуі;
• Электр шнурларының зақымдануы;
• Өнім үшін көрсетілген электр торабының кернеуінен басқа кернеуге қосу немесе қоректендіру торабының параметрлеріне сәйкес келмеу;
• Өнімді тиісінше білімі жоқ адамдар жөндеуі немесе пайдалану шарттарын бұзу;
• Өнімнің ыстыққа төзімсіз бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсері;
• Табиғи апаттардың әсері (өрт, су тасқыны, найзағай т.б.);
• Апаттар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың әдейі немесе саусыз әрекеттері.
3. Өнімнің пайдалану нұсқауы бойынша периодтық қызмет көрсету жұмыстары гарантияға кірмейді.
4. Егер өнімді алдында импорттаушыдан рұқсат алмаған адам немесе ұйым жөндесе, гарантиялық жөндеу жасалмайды.
5. Құрылғыны қосу алдында берілген нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Өнімді пайдалану шарттарын сақталмау гарантиялық жөндеу құқығын жояды.
6. Гарантия өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылған өнімдерге тарамайды.

ҚАЗАҚ

7. Сатылатын тауарды қажетті тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (соның ішінде балалар) пайдалану үшін арналмаған.
8. Компания өнімді дұрыс таңдамау немесе оны дұрыс емес немесе өз бетінше орнатудан туындаған техникалық бұзылулар, жарақаттар және мүлікке келтірілген зиян үшін жауапкерлікке алынбайды.

Өндіруші: Ист Марк Глобал Лимитед, КХР
Жасалған күні туралы ақпаратты жеке қаптамасынан қараңыз Кепілдік қызметі үшін сатып алған жеріңізге хабарласыңыз.

IPX4

ARESA®

Мы инженеры, а не маркетологи!

Пожалуйста, перед обращением в сервисные центры или перед тем, как написать отрицательный отзыв, просим вас связаться с нами!

У нас можно приобрести комплектующие к технике!

